WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Registrieren Sie Ihr Gerät auf der folgenden Website, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine

Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der extrem großen Waschkapazität und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Features, mit denen eine langweilige Pflicht zu einem Vergnügen wird.

- **Schaum aktiv**

  Das leistungsstarke Programm „Schaum Aktiv“ von Samsung sorgt für eine verbesserte Sauberkeit und Gewebepflege. Dank „Schaum Aktiv“ kann sich das Waschmittel gleichmäßig verteilen, wodurch es schneller und tiefer in das Gewebe eindringen kann.

- **Kurzprogramm**

  Vergeuden Sie keine Zeit! Mit unserem nur 15 Minuten dauernden Schnellprogramm ist Ihre Kleidung im Handumdrehen sauber.
  Unser Schnellprogramm hilft Ihnen, wenn Sie nicht viel Zeit im Alltag haben – nun können Sie Ihre Lieblingskleider (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!

- **Outdoor**

  Durch den Einsatz einer Waschmaschine von Samsung mit der Funktion „Schaum Aktiv“ kann wasserfeste Kleidung gründlicher und einfacher gereinigt werden, während das Gewebe der Kleidung für den Außenbereich gepflegt wird. Die von „Schaum Aktiv“ erzeugte Schaumschicht schützt gegen Beschädigungen und die Abnutzung der wasserdichten Schicht der Kleidung, wodurch diese unversehrt bleibt. Das Programm eignet sich ebenfalls für andere empfindliche Gewebearten.

- **Babywäsche**

  Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird.
  Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Waschеigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kinder immer frisch und sauber, wenn sie ihre Kleidung anziehen.

- **Woolmark-Zertifizierung**

  Diese Maschine wurde gestestet und erfüllt die Anforderungen der Woolmark Company. Diese Zertifizierung geht über das bisherige Woolmark-Zeichen hinaus und garantiert sowohl die Waschleistung als auch die Gewebepflege für Wollprodukte. Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Handwäsche**

  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec1:2 2011-11-03 1:21:52

- **Trommelreinigung**

  Unsere Trommelreinigung sorgt dafür, dass die Waschmaschine ganz ohne chemische Reinigungs- oder Bleichmittel sauber bleibt. Mit dem speziellen Reinigungsprogramm bleibt die Trommel sauber und geruchsneutral.

- **Kindersicherung**

  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen.
  Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Programmende**

  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Dieses verbessert die Nutzungsmöglichkeiten Ihrer Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Grafische Digitalanzeige**

  Das Bedienfeld mit grafischer Digitalanzeige ist anschaulich und mühelos zu bedienen. Aufgrund der einfachen Bedienung ermöglicht Ihnen die grafische Digitalanzeige schnelle und akkurate Einstellungen, um hervorragende Waschergebnisse zu erzielen.

- **Weite Türöffnung**

  Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke wie Bettwäsche, Handtücher usw.

- **AquaSchlauch & Lecksensor (ausgewählte Modelle)**

  Das intelligente Wassersicherheitssystem der Samsung-Waschmaschinen umfasst einen Lecksensor am Maschinenboden und einen intelligenten Schlauch, der die Wasserzufuhr bei einem Leck schon am Anschluss unterbindet Wenn der Schlauch beschädigt ist oder eine Leckstelle entdeckt wird, so dehnt sich ein innerer Schwamm aus, um die Wasserzufuhr zu blockieren.

- **Keramikheizstab für Haltbarkeit & Energieeinsparung (ausgewählte Modelle)**

  Unser innovativer Keramikheizstab ist doppelt so lange haltbar wie herkömmliche Erhitzer. Damit sparen Sie Kosten für Reparaturen. Außerdem vernichtet er Kalkablagerungen durch hartes Wasser und spart Energie.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „**Fehlerbehebung und Fehlercodes**“ auf Seite 36 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec1:3 2011-11-03 1:21:53

Sicherheitsinformationen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung ActivFresh™ Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.

DAS MÜSSEN SIE ÜBER DIE SICHERHEITSHINWEISE WISSEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie wissen, wie die umfassenden Funktionen und Merkmale Ihrer neuen Waschmaschine sicher und effizient benutzt werden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe der Waschmaschine auf, damit Sie sie jederzeit parat haben. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnzeichen gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter www.samsung.com.

WICHTIGE SICHERHEITSSYMBOLE UND VORSICHTSMASSREGELN

Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:

⚠ **ACHTUNG**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können.**
⚠ **VORSICHT**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **Verletzungen und/ oder Sachbeschädigung führen können**.
⚠ **VORSICHT**	Um das Risiko einer Selbstentzündung, Explosion, eines Stromschlages oder einer Verletzung zu vermindern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsvorschriften:

	NICHT versuchen.
	NICHT zerlegen.
	NICHT berühren.
	Anweisungen genau beachten.
	Stecker aus der Steckdose ziehen.
	Erdung der Maschine sicherstellen, um Stromschläge zu verhindern.
	Servicezentrum um Hilfe bitten.
	Hinweis

Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sie genau ein.
Studieren Sie diesen Abschnitt genau und bewahren Sie ihn dann an einem sicheren Ort auf, wo er griffbereit ist.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:4 2011-11-03 1:21:53

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb der Waschmaschine machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen die Waschmaschine mit entsprechender Vorsicht.

ACHTUNG Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.

Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von einer autorisierten Servicestelle oder von einem hinreichend qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Andernfalls können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, die Wasserhähne und die Ablaufleitungen zugänglich sind.

Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.

Verwenden Sie neue Schlauchsätze. Gebrauchte Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet werden.

DAS WEEE-ZEICHEN

Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

(Betrifft die Länder der Europäischen Union sowie andere europäische Länder mit Mülltrennung)

Das Zeichen, das auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation angebracht sein kann, weist daraufhin, dass dieses Gerät sowie seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladestation, Headset, USB-Kabel) am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Schädigungen unserer Umwelt und gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können, trennen Sie diese Teile vom normalen Müll führen Sie sie der sachgerechten Wiederverwertung zu.

Private Benutzer sollten für Informationen über die sichere und umweltunschädliche Entsorgung dieses Gerätes entweder ihren Fachhändler, bei dem sie das Gerät gekauft haben, kontaktieren oder sich bei ihren örtlichen Behörden erkundigen.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und entnehmen die relevanten Informationen ihrem Kaufvertrag. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:5 2011-11-03 1:21:54

Sicherheitsinformationen

⚠ ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie den Netzstecker in eine 220 V - 240 V / 50 Hz/mind. Netzsteckdose, an der keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.

- Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da Verpackungsmaterialien für Kinder gefährlich sein können.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.
Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.
Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann

- Bei Frost können die Leitungen platzen

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:6 2011-11-03 1:21:54

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab. Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallgegenstände, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.
- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Verlegen Sie Kabel und Rohre nicht so, dass Sie darüber stolpern könnten.

VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.
- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.

ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Propangas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.
- Verwenden Sie kein Gebläse.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung der Waschmaschine der Hebel von der Waschmaschinentür entfernt wird.
- Kinder können sich in der Waschmaschine einschließen und darin ersticken.

Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gebrauch genommen wird.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:7 2011-11-03 1:21:54

Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung oder Explosionen.

Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen.

Es besteht Verletzungsgefahr.

- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen führen.

Bringen Sie Ihre Hände nicht unter die Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Kinder und Babys dürfen die Waschmaschine nicht unbeaufsichtigt benutzen. Lassen Sie Kinder nicht in die Waschmaschine klettern

- Andernfalls besteht Stromschlag-, Selbstentzündungs- und Verletzungsgefahr.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie immer den Netzstecker und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Selbstentzündung und/oder Stromschlägen führen

---

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (Kupfer-, Stahldrahtsicherung usw.) als die normale Sicherung.
- Wenden Sie sich immer an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum, wenn das Gerät repariert werden muss.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn Fremdstoffe wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:8 2011-11-03 1:21:55

⚠ VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig. Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.

Wenn bei laufender Waschmaschine ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn die Waschmaschine trotz eines verstopften Ablaufs benutzt und mit Wasser überströmt wird, besteht Stromschlag- und Selbstentzündungsgefahr durch Leckströme.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Der Wasserhahn muss zugedreht werden, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird.

- Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.
- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu vermindern:

- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in Heißwassersystemen Wasserstoffgas bilden, z. B. wenn Ihr Heißwasserkessel zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde. WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, öffnen Sie alle Heißwasserhähne in Ihrem Haus und lassen das Wasser einige Minuten lang laufen, ehe Sie die Waschmaschine benutzen. Auf diese Weise wird Wasserstoffgas, das sich möglicherweise gebildet hat, entfernt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, sollten Sie während dieser Zeit nicht rauchen und kein offenes Feuer verwenden. Bei Gasundichtheiten belüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker anzufassen.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:9 2011-11-03 1:21:55

Sicherheitsinformationen

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der Waschmaschine.

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte, die elektromagnetische Strahlung erzeugen, neben das Gerät.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Das Wasser, dass während eines Kochwaschgangs oder während der Trockenphase abläuft, ist heiß und darf nicht berührt werden.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wasserdichte Sitzgelegenheiten, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihre Waschmaschine hat hierfür ein spezielles Programm.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist.
- Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.

* Wollbetten, Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Waschpulverfach entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Stecken Sie Ihre Hand nicht in das geöffnete Waschpulverfach.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen wird. Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.
- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Andernfalls kann sich die Gummidichtung verziehen und es kann Wasser austreten.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:10 2011-11-03 1:21:55

verwenden.

Wenden Sie Trockenreiniger nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit Trockenreiniger verunreinigt sind.

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung des Öls entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern oder Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.

Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.

- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.

- Geben Sie Socken und BHs in das Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.
- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein gehärtetes Reinigungsmittel.

- Wenn sich das Reinigungsmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.

Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.

- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidungsstücke mit großen Knöpfen, Schnallen oder anderen schweren Metallteilen.

⚠ ACHTUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.
Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.

- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec2:11 2011-11-03 1:21:55

Inhalt

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE 13

13 Überprüfen der Teile
14 Anschlussvoraussetzungen
14 Stromnetz und Erdung
14 Wasserzufuhr
15 Wasserablauf
15 Aufstellung
15 Umgebungstemperatur
15 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
15 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB 21

21 Vor dem ersten Waschgang
21 Grundlegende Erklärungen
22 Verwenden des Bedienfelds
25 Kindersicherung
25 Signalton aus
25 Programmende
26 Schaum aktiv
27 Waschen mit dem Programmwahlschalter
28 Mit manuellen Einstellungen waschen
29 Waschmittel und Zusätze
29 Geeignete Waschmittel
30 Waschmittelbehälter
30 Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE 31

31 Trommel-Reinigung
32 Wasser ablassen über den Notablauf
33 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
34 Fremdkörperfalle reinigen
34 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
35 Sieb am Wasserzulauf reinigen
35 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
35 Lagern der Waschmaschine

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES 36

36 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
37 Fehlercodes

KALIBRIERUNG DER WASCHMASCHINE 38

38 Kalibrierungsmodus

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 39

39 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG 40

40 Erklärung der Pflegesymbole
40 Entsorgung von Altgeräten
40 Konformitätshinweise
41 Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec3:12 2011-11-03 1:21:55

Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

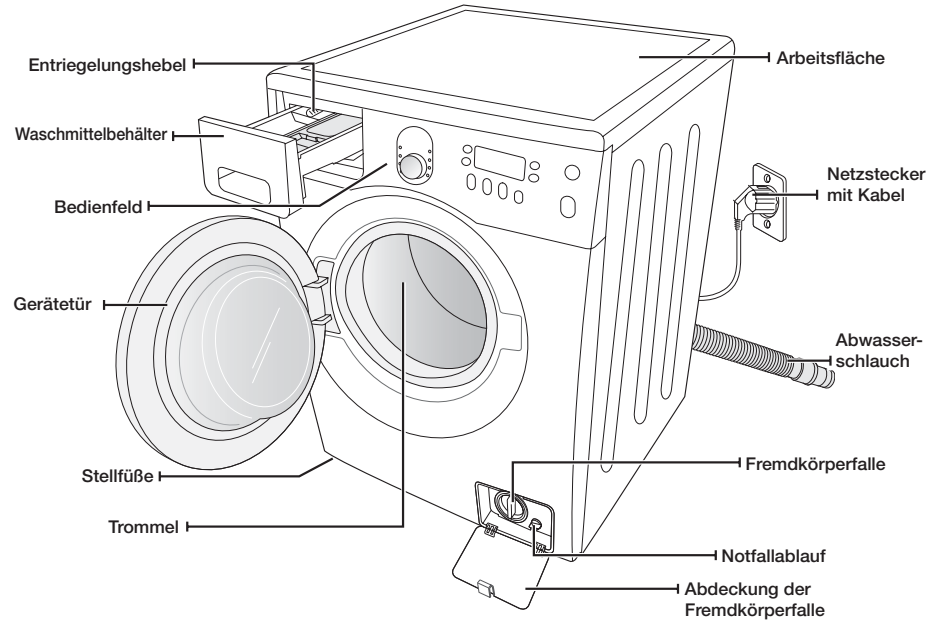

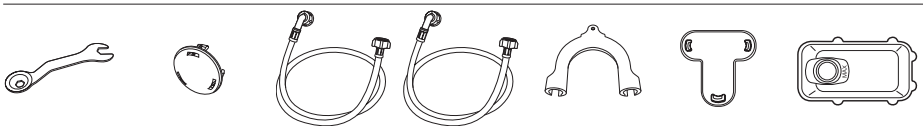

Schrauben-schlüssel	*Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungs-öffnungen	Kaltwasser	Warmwasser (ausgewählte Modelle)	Schlauch-führung	Deckel-stutzen (ausgewählte Modelle)	Fach für Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)
		Zuwasserschlauch				

* **Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:13 2011-11-03 1:21:56

Anschließen der Waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den Anforderungen des National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (in der aktuellsten Fassung) sowie den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Der Eigentümer des Geräts ist persönlich dafür verantwortlich, dass dieses Gerät richtig mit Strom versorgt wird.

ACHTUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220–240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 Bar und 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 305cm an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.

ACHTUNG Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:14 2011-11-03 1:21:56

Wasserablauf

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm.Der Wasserabfluss-Schlauch muss durch die dafür vorgesehene Halterung zum Abflussrohr geführt werden. Das Abflussrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Wasserabfluss-Schlauchs sein. Der Wasserabfluss-Schlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Rückseite – 51 mm
Oben – 25 mm	Vorderseite – 465 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 465 mm bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0 ˚C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:15 2011-11-03 1:21:57

Anschließen der Waschmaschine

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine anschließen, müssen Sie die fünf Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

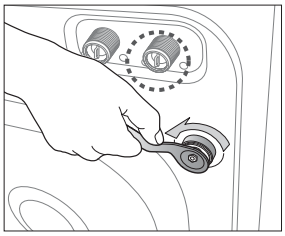

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

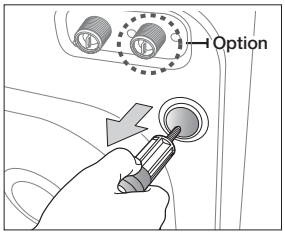

3. Verschließen Sie die Transportsicherungsöffnungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

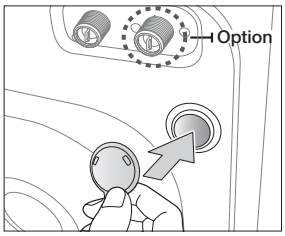

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

ACHTUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Verschließen Sie die Öffnung an der Rückseite des Geräts, an der Sie das Netzkabel abgenommen haben, mit dem Deckelstutzen (eines der Zubehörteile in der Vinylpackung) (ausgewählte Modelle).

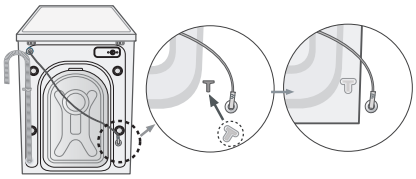

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:16 2011-11-03 1:21:57

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.
2. Richten Sie die Waschmaschine mit den Stellfüßen gerade aus. Dazu drehen Sie wie abgebildet die Stellfüße im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

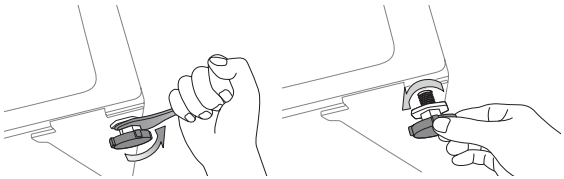

3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

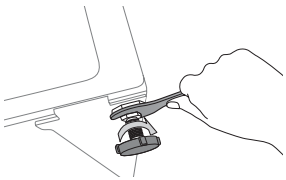

SCHRITT 4
Zuwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Zuwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

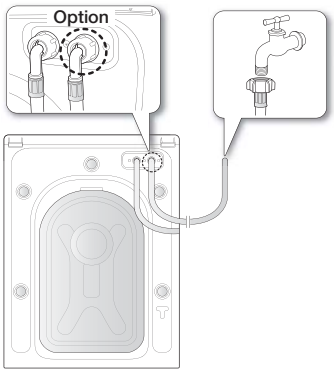

Schließen Sie ein Ende des Zuwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Zuwasserschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Zuwasserschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

Für bestimmte Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an den entsprechenden Anschluss des Warmwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:17 2011-11-03 1:21:58

Anschließen der Waschmaschine

Wasserzufuhrschlauch anschließen (ausgewählte Modelle)

1. Entfernen Sie das Zwischenstück vom Wasserzufuhrschlauch.

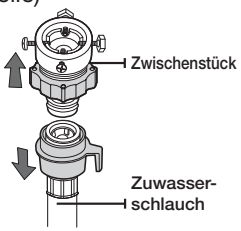

2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher, um die vier Schrauben des Zwischenstücks zu lösen. Drehen Sie dann Teil (2) des Zwischenstücks in Pfeilrichtung, bis ein Abstand von 5 mm entstanden ist.



3. Schließen Sie das Zwischenstück am Wasserhahn an, indem Sie die Schrauben festziehen und das Zwischenstück gleichzeitig nach oben drücken. Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung und verbinden Sie (1) mit (2).

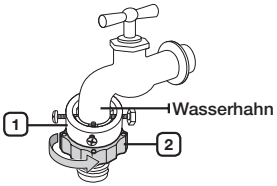

4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch am Zwischenstück an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, so wird der Schlauch automatisch mit dem Zwischenstück verbunden und ein Klicken ist zu hören.

Nachdem Sie den Wasserzufuhrschlauch am Zwischenstück angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass er richtig angeschlossen ist, indem Sie den Schlauch nach unten ziehen.

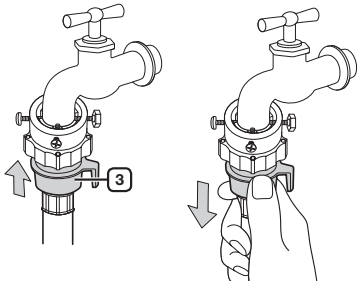

5. Verbinden Sie das andere Ende des Wasserzufuhrschlauches mit dem Wasserventil auf der Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest.

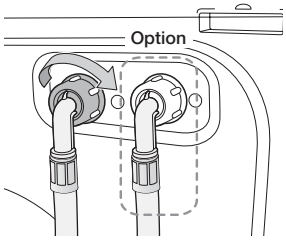

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:18 2011-11-03 1:21:58

6. Starten Sie die Wasserzufuhr und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser beim Ventil, dem Wasserhahn oder dem Zwischenstück austritt. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.

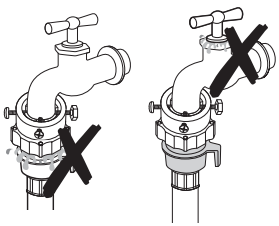

ACHTUNG Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn Wasser austritt. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Schaden führen.

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

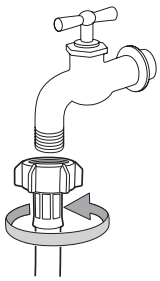

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Den AquaSchlauch anschließen (ausgewählte Modelle)

Der AquaSchlauch wurde konzipiert, um vor Leckstellen und Überschwemmungen zu schützen.Das System ist mit dem Wasserzufuhrschlauch verbunden und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie dargestellt an den Wasseranschluss an.

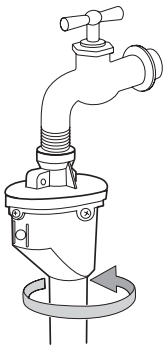

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:19 2011-11-03 1:21:59

Anschließen der Waschmaschine

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

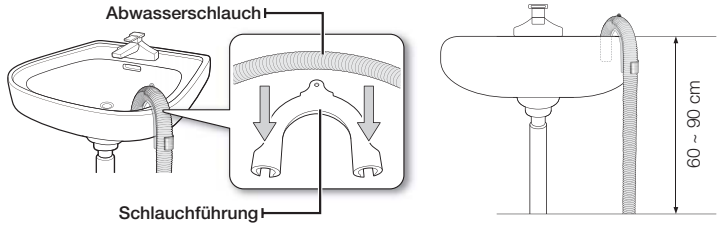

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Das Ablaufrohr muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestablaufmenge 60 Liter/Minute.

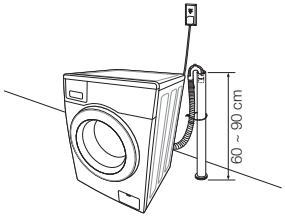

SCHRITT 5
Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in eine AC 220-240 V / 50 Hz-Steckdose, die durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec4:20 2011-11-03 1:22:00

Waschbetrieb

Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache amWaschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

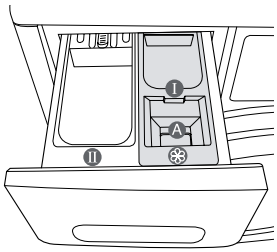

Kammer Ⅰ: Vorwaschmittel oder Stärke.
Kammer Ⅱ: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner.
Kammer ❋: Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

ACHTUNG Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen Wäschearten in der Tabelle auf Seite 29.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da sonst später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
- Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:21 2011-11-03 1:22:00

Waschbetrieb

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

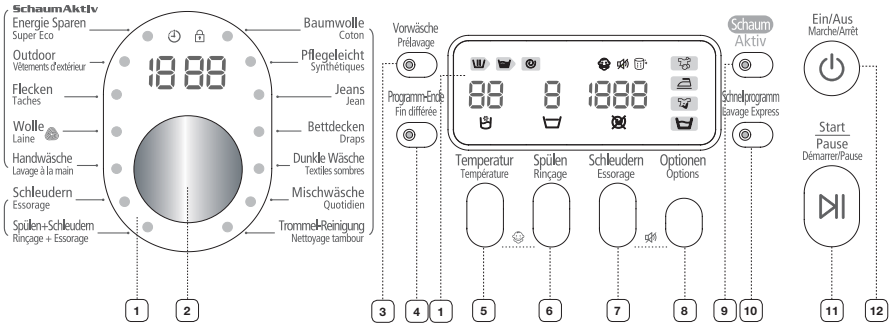

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 PROGRAMM-WAHLSCHALTER	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“ (siehe Seite 27). **Baumwolle(Katoen/Coton)** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **Pflegeleicht(Synthetisch/Synthétiques)** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. **Jeans** - Ein höherer Wasserstand während des Hauptwaschgangs und ein zusätzlicher Spülgang sorgen dafür, dass auf Ihrer Kleidung keine Waschpulverrückstände verbleiben. **Bettdecken(Beddengoed/Draps)** - Für Spannbettücher, Bettbezüge, Deckenbezüge usw. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie unter 2 kg und immer nur 1 Sorte Wäsche waschen. **Dunkle Wäsche(Donkere kleding/Couleurs)** - Zusätzliche Spülgänge und eine geringe Schleuderzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden. **Mischwäsche(Dagelijkse was/Quotidien)** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. **Trommel-Reinigung(Trommel reinigen/Nettoyage tambour) –** Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Es befreit die Trommel von Schmutz und Bakterien. Die regelmäßige Verwendung (nach 40 Waschgängen) dieses Programmes wird empfohlen. Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich. **Energie Sparen(Super Eco/Programme Eco)** – Die niedrige Temperatur des Programms „Schaum Aktiv“ sorgt für saubere Wäsche bei gleichzeitiger Energieeinsparung.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:22 2011-11-03 1:22:01

	Outdoor(Outdoorkleding/Imperméable respirant) – Verwenden Sie dieses Programm für Kleidung für den Außenbereich wie Wander-, Ski- und Sportbekleidung. Um funktionale Eigenschaften zu erfüllen, verfügen die Gewebe dieser Kleidungsstücke über besondere Anfertigungen und Fasern wie Elastan, Stretch und Mikrofasern. **Flecken(Babykleding/Bébé coton)** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. **Wolle(Wol/Laine)** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Beim Wollprogramm wird die Wollwäsche mit Hilfe ruhiger Bewegungen der Waschmaschine gewaschen. Dank dieser ruhigen Bewegungen und dank des Einweichvorgangs wird Ihre Wollwäsche optimal vor dem Einlaufen und Verformen geschützt und trotzdem richtig sauber. • Für Wolle empfiehlt sich ein neutrales Waschmittel. So werden bessere Waschergebnisse erzielt und die Wollfasern geschont. WOOLMARK APPAREL CARE Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark für maschinentaugliche Woolmark-Produkte zertifiziert, sofern diese gewaschen werden gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine, M0814 für WF18***** Produktreihe, M0815 für WF17***** Produktreihe. (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwäsche(Handwas/Lavage main)** - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft ist wie Wäsche von Hand. **Schleudern(Centrifugeren/Essorage)** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **Spülen+Schleudern(Spoelen+centrifugeren/Rinçage+Essorage)** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.
3 **TASTE VORWÄSCHE**	Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche zuzuschalten Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Flecken.
4 **TASTE PROGRAMMENDE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Vorwahlzeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde).Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5 **TASTE TEMPERATUR**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird: (Kaltwasser (), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C oder 95 ˚C).
6 **TASTE SPÜLEN**	Drücken Sie diese Taste, um zusätzlichen Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
7 **TASTE SCHLEUDERN**	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WF1804/WF1704: _, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 U/min WF1802/WF1702: _, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 U/min „Ohne Schleudern ⊗“ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp _ “ -Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:23 2011-11-03 1:22:02

Waschbetrieb

8 **TASTE OPTIONEN**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird: Einweichen → Intensiv → Leichtbügeln → Einweichen + Intensiv → Einweichen + Leichtbügeln → Intensiv + Leichtbügeln → Einweichen + Intensiv + Leichtbügeln → Aus. „Intensiv“: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert. „Einweichen“: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird. • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang. • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst . • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Flecken, Mischwäsche. „Leichtbügeln “: Mit diesem Programm wird Ihre Wäsche so vorbereitet, dass sie leichter gebügelt werden kann.
9 **TASTE SCHAUM AKTIV**	Das Programm „Schaum Aktiv“ ist standardmäßig eingeschaltet. Drücken Sie ein Mal auf die Taste „Schaum Aktiv“, um dieses Funktion auszuschalten (AUS wird auf dem Display angezeigt). Durch erneutes Drücken der Taste wird die Funktion wieder aktiviert. • Für einige Waschgänge muss die Funktion „Schaum Aktiv“ aktiviert sein (AN wird auf dem Display angezeigt und der Schaumerzeuger wird automatisch eingeschaltet). • Andere Waschgänge benötigen diese Funktionen nicht und der Schaumerzeuger wird automatisch ausgeschaltet (AUS). • Für viele Waschgänge können Sie diese Option selbst ein- oder ausstellen. Die Auswahl hat einen sichtbaren Einfluss auf die auf dem Display angezeigte benötigte Waschzeit (siehe Seite 26 für weitere Informationen).
10 **TASTE SCHNELL-PROGRAMM**	Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2 kg, die Sie schnell wieder benötigen. Der Waschgang benötigt mindestens 15 Minuten, kann jedoch aufgrund von verschiedenen Faktoren von den angegebenen Werten abweichen: Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche sowie deren Verschmutzungsgrad, das verwendete Waschmittel, ungleichmäßige Beladung, Schwankungen bei der Stromversorgung und ausgewählte Optionen. • Drücken Sie diese Taste mehrfach, bis das gewünschte Programm angezeigt wird: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → 70min → 80min → 90min → Aus. ⚠ ACHTUNG Für eine Wäschemenge von 2 kg sollte nicht mehr als 20 g flüssiges Waschmittel oder Waschpulver verwendet werden, weil ansonsten Waschmittelrückstände auf der Kleidung verbleiben können.
11 **TASTE START/ PAUSE**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 **TASTE EIN/AUS**	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn die Waschmaschine zehn Minuten lang steht, ohne dass irgendeine Taste gedrückt wird, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:24 2011-11-03 1:22:03

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Kindersicherung** “ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

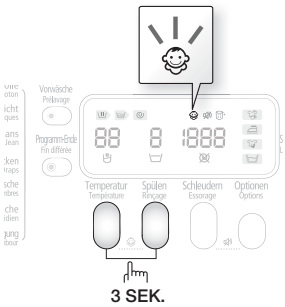

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

Signalton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Optionen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Ton Aus** “ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

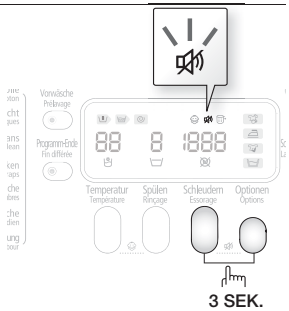

Programmende

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „**Programmende** “ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus** -Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:25 2011-11-03 1:22:04

Waschbetrieb

Schaum aktiv

Dank „Schaum Aktiv“ kann sich das Waschmittel gleichmäßig verteilen, wodurch es schneller und tiefer in das Gewebe eindringen kann.

Die Schaumbläschen-Funktion steht bei allen Programmen (Ausnahme: Trommel-Reinigung) zur Verfügung und die Verfügbarkeit sieht wie folgt aus:

Programm	Schaumbläschen-Funktion	Abbruch der Schaumbläschen-Funktion
Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche	Verfügbar	Verfügbar
Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Handwäsche		Nicht verfügbar
Trommel-Reinigung	Nicht verfügbar	-

- Die Schaumbläschen-Funktion kann je nach Programm unterschiedlich sein.

Schaum Aktiv ist standardmäßig eingestellt. Drücken Sie ein Mal auf die entsprechende Taste, um die Option zu deaktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie wieder zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Gerättür, legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie eine Funktion.
4. Geben Sie eine der Wäschemenge angemessene Menge an Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Kammern und schließen Sie den Waschmittelbehälter.
   - Geben Sie die angemessene Menge an Waschmittel in die WaschmittelkammerKammer Ⅱ und den Weichspüler in die Weichspülerkammer ❀ wobei Sie unterhalb der maximalen Einfüllhöhe „A” bleiben sollten
   - Ist das Vorwaschprogramm ausgewählt, so geben sie ebenfalls Waschmittel in die entsprechende Kammer Ⅰ.
   - Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (beachten sie hierzu den Abschnitt „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 30).

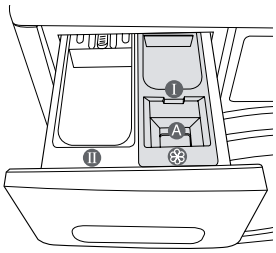

Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
   - Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem Waschen zu beginnen.
   - Die Menge der Wäsche wird automatisch erkannt und die Wäsche gewaschen.
   - Nach dem Beginn des Waschvorgangs kann die Schaumbläschen-Funktion nicht mehr hinzugefügt oder ausgewählt werden.

- Mit der angegebenen Waschmittelmenge wird eine ausreichende Menge an Schaumbläschen erzeugt.
- Bitte reinigen Sie regelmäßig die Fremdkörperfalle. Durch regelmäßiges Reinigen wird gewährleistet, dass eine ausreichende Anzahl an Schaumbläschen erzeugt wird.
- Je nach Waschmittel und Wäsche können die Bläschen aufgesaugt werden, wodurch der Eindruck einer kleinen Menge entsteht.
- Obwohl die Bläschen unverzüglich nach dem Beginn de Waschvorgangs erzeugt werden, kann es einige Minuten dauern, bis sie sichtbar werden.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:26 2011-11-03 1:22:07

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und Schleuderdrehzahl ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.

Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Flecken. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Bettdecken, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Trommelreinigung, Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Handwäsche. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Beendigung des Waschvorgangs zeigt das Display 5 Minuten lang „Ende“ an. Dann wird das Gerät automatisch abgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:27 2011-11-03 1:22:08

Waschbetrieb

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus** -Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C oder 95 ˚C)
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (⊗ : Ohne Schleudern, ⎵: Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.

Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.
Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.
Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:28 2011-11-03 1:22:08

Bestimmen der Füllmenge
Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge	
Modell	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	8,0 kg	7,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Bettdecken	2,0 kg	2,0 kg
Outdoor	2,0 kg	2,0 kg
Wolle	2,0 kg	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist ("UE" leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.
  Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,0 kg.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (nicht mitgeliefert) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

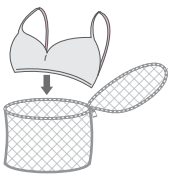

VORSICHT Waschen Sie das Waschnetz nicht allein und ohne Wäsche in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

Bitte beachten sie bei der Verwendung des Wollprogramms Folgendes:

- Verwenden Sie nur neutrales Waschmittel für das Reinigen von Wolle.
- Beim Einsatz von Waschpulver können Rückstände davon auf der Wäsche verbleiben und das Material (Wolle) beschädigen.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:29 2011-11-03 1:22:08

Waschbetrieb

Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ, ehe Sie die Waschmaschine starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ❀, sofern erforderlich.

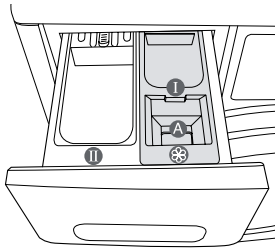

⚠ VORSICHT Geben Sie in das Weichspülerfach (❀) kein Waschpulver/flüssiges **Waschmittel**.

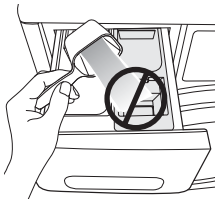

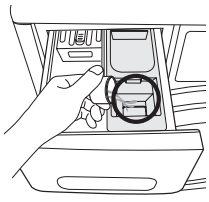

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⅰ.

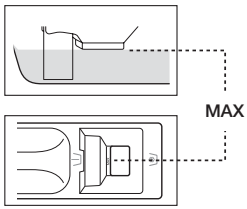

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Spülerfach gegeben haben .

Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)

Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den Hauptwäschebereich des Waschmittelbehälters und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.

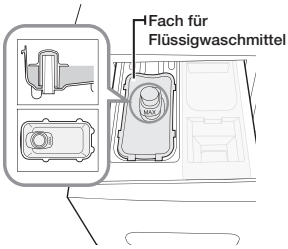

- Überschreiten Sie nicht die MAXIMALE Einfüllhöhe.
- Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Waschpulver kann nicht aufgelöst werden, solange sich das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter befindet.
- Nach einem Waschvorgang verbleibt möglicherweise etwas Flüssigwaschmittel in dem Fach.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec5:30 2011-11-03 1:22:09

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

TROMMEL-REINIGUNG

Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm „Trommel-Reinigung“.
   - Sie können nur die Funktion „Programmende“ verwenden.
   - Die Wassertemperatur während der Trommelreinigung beträgt 70 °C.

   Diese Temperatur kann nicht geändert werden.
   - Wird Wäsche in die Maschine gegeben, so wird automatisch das Programm für Baumwolle mit 30 °C und mittlerem Wasserstand eingestellt.

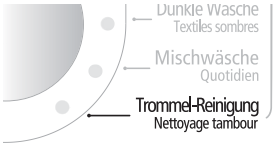

3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ und schließen Sie den Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem Reinigungsmittel säubern möchten).
   - Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
   - Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als Flüssigkeit . Flüssige Reinigungsmittel können nur in Verbindung mit dem Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) verwendet werden.

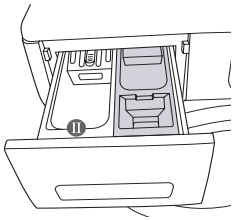

4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   - Wenn Sie die **Start/Pause**-Taste drücken, beginnt das Trommelreinigungs-Programm.

VORSICHT

- Mit der Trommelreinigung können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie die Trommelreinigung nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
- **Verwenden Sie bei der Trommelreinigung niemals normales Waschmittel.**
- **Verwenden Sie nur 1/10 der Menge des Trommelreinigers, die vom Hersteller des Mittels empfohlen wird.**
- Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu verwenden.
- Reinigungspulver: Verwenden Sie nur ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
- Flüssiges Reinigungsmittel: Verwenden Sie nur ein [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec6:31 2011-11-03 1:22:10

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

Die Alarmfunktion der Trommelreinigung

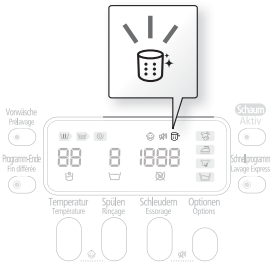

- Wenn nach einer Wäsche auf dem Display die Anzeige „Trommelreinigung“ leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommelreinigungsprogramm.
- Wenn Sie die Trommelreinigung nicht durchführen, erlöscht die Anzeige „Trommelreinigung“ im Display geht aus . Allerdings leuchten die Anzeige „Trommelreinigung“ im Display nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt jedoch zu keinen Problemen mit der Waschmaschine.
- Obwohl der Hinweis auf die Trommelreinigung im Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der Wäschen unterscheiden.
- **Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, im Falle eines Alarms (siehe „Reinigen der Fremdkörperfalle“ auf Seite 34). Andernfalls kann die Leistung der Schaumbläschen-Funktion eingeschränkt werden.**

WASSER ABLASSEN ÜBER DEN NOTABLAUF

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie den Filterverschluss, indem Sie ihn nach unten drücken und dann am Griff ziehen.

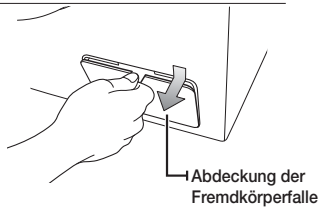

3. Ziehen Sie den Deckel für die Notfallentleerung heraus.

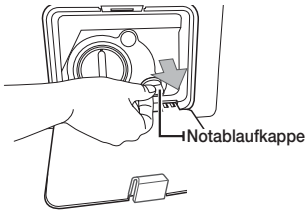

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs und ziehen Sie diesen dann ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte Wasser in ein Auffanggefäß laufen.

   Es kann mehr Restwasser vorhanden sein, als Sie denken. Stellen Sie eine größere Schlüssel parat.
6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch für die Notfallentleerung wieder ein.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

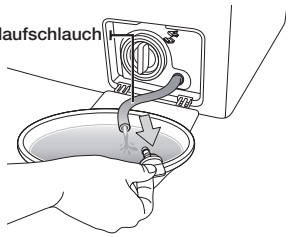

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec6:32 2011-11-03 1:22:11

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Entfernen Sie das Spülerfach und das Fach für Flüssigwaschmittel (Option) aus dem Waschmittelbehälter.

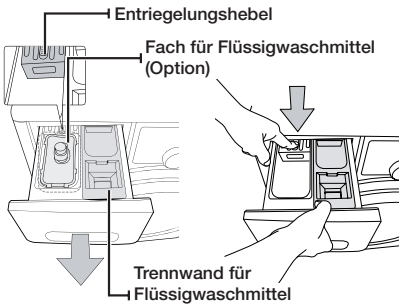

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

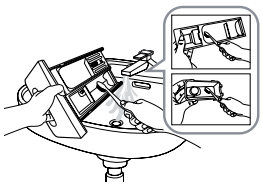

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie das Spülerfach und das Fach für Flüssigwaschmittel (Option) wieder ein, indem Sie sie in den Waschmittelbehälter schieben.
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Zum Entfernen von Waschmittelresten lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

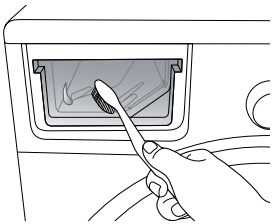

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec6:33 2011-11-03 1:22:12

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung “5E” im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

VORSICHT Bevor der Schmutzfilter gereinigt wird, muss unbedingt der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

1. Entfernen Sie zuerst das restliche Wasser (siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite 32).

   Wenn Sie die Fremdkörperfalle entfernen, ohne zuvor das restliche Wasser abzulassen, kann das Wasser heraustropfen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Falls erforderlich, lassen Sie noch in der Waschmaschine befindliches Wasser wie oben beschrieben (”Wasser ablassen über den Notablauf”) ab.
4. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.

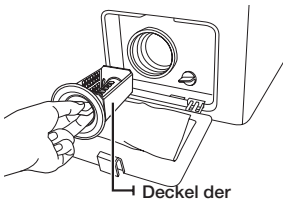

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle wieder ein.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

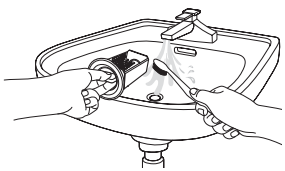

VORSICHT Nehmen Sie die Fremdkörperfalle nicht bei laufender Maschine heraus, andernfalls kann heißes Wasser aus der Maschine ausströmen.

- Achten Sie darauf, dass die Fremdkörperfalle nach der Reinigung wieder eingesetzt wird. Wenn die Fremdkörperfalle ausgebaut ist, kann die Funktion der Waschmaschine gestört sein und es kann Wasser austreten.
- Die Fremdkörperfalle muss nach der Reinigung wieder genau so eingesetzt werden, wie sie ursprünglich installiert war.

AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec6:34 2011-11-03 1:22:13

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung "4E" im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

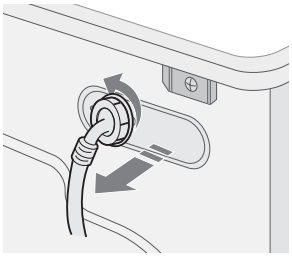

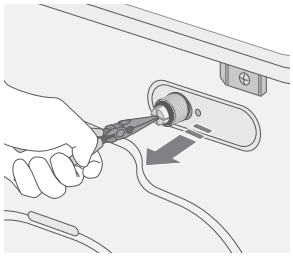

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, entleeren Sie sie zunächst und lösen alle Anschlüsse vollständig. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Schnell programm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer des Waschmittelbehälters. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu und lösen Sie den Wasserzufuhrschlauch.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec6:35 2011-11-03 1:22:14

Fehlersuche und Fehlercodes

KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

PROBLEM	LÖSUNG
Nicht startet	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start- und Pausentaste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Wasserzufuhrschlauch. • Reinigen Sie das Sieb am Wasserzufuhrschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder es wird nicht geschleudert	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch nicht geknickt ist oder zusammen gedrückt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgelaufen ist. • Warten Sie, bis das Licht der Türsicherung erloschen ist. Das Licht der Türsicherung erlischt, nachdem das Wasser abgelaufen ist.
Die Absaugpume macht ein ungewöhnliches Geräusch.	• Prüfen Sie, ob die Absaugpumpe durch Fusseln oder Schmutz blockiert wird. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, um Störgeräusche zu verringern.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec7:36 2011-11-03 1:22:14

FEHLERCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

FEHLERCODE	LÖSUNG
dE	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Gerätetür einklemmen.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und der Fehlercode „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Sud	• Erscheint, wenn übermäßige Schaumbildung erkannt wird. Die Anzeige leuchtet weiter, während der Schaum entfernt wird. Wenn der Schaum entfernt ist, wird der normale Zyklus fortgesetzt (dies ist ein normaler Vorgang; es handelt sich um einen Fehler, der Sensorstörungen verhindern soll).
Uc	• Bei Spannungsschwankungen wird der Waschzyklus unterbrochen, um die elektrischen Teile zu schützen. • Sobald die korrekte Spannung wieder anliegt, wird der Waschzyklus automatisch fortgesetzt.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec7:37 2011-11-03 1:22:14

Kalibrierung der Waschmaschine

KALIBRIERUNGSMODUS

Die Samsung-Waschmaschine erkennt das Wäschegewicht automatisch. Damit die Gewichtserkennung genau arbeiten kann, führen Sie nach der Installation eine Kalibrierung durch. Die Kalibrierung starten Sie folgendermaßen:

1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie die Tasten **Temperatur** und **Programmende** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **Ein/Aus**.
   Anschließend wird die Waschmaschine eingeschaltet.
3. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den „Kalibrierungsmodus“ zu aktivieren.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Nach Abschluss des „Kalibrierungsmodus“ erscheint die Anzeige „End (En)“ (Ende) im Display, und die Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec7-1:38 2011-11-03 1:22:14

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (kg)		Waschmittel			Max Temperatur (˚C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)	
	WF1804/WF1802	WF1704/WF1702	Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspüler		WF1804/WF1704	WF1802/WF1702
Baumwolle	8,0	7,0	●	Ja	●	95	1400	1200
Pflegeleicht	3,0	3,0	●	Ja	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	3,0	●	Ja	●	60	800	800
Bettdecken	2,0	2,0	●	Ja	●	40	800	800
Dunkle Wäsche	4,0	3,0	●	Ja	●	40	1200	1200
Mischwäsche	4,0	3,0	●	Ja	●	60	1400	1200
Trommel-Reinigung	-	-	-	Ja	-	70	400	400
Energie Sparen	4,0	3,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Outdoor	2,0	2,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Flecken	4,0	3,0	●	Ja	●	95	1400	1200
Wolle	2,0	2,0	-	Ja	●	40	800	800
Handwäsche	2,0	2,0	-	Ja	●	40	400	400

PROGRAMM	Schaum aktiv	Programmende	Schnellprogramm	Leichtbügeln	Intensiv	Einweichen	Waschzeit (min)
Baumwolle	●	●	●	●	●	●	130
Pflegeleicht	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Bettdecken	●	●	-	●	●	●	99
Dunkle Wäsche	●	●	-	●	●	-	79
Mischwäsche	●	●	-	●	-	●	55
Trommel-Reinigung	-	●	-	-	-	-	86
Energie Sparen	●	●	-	●	●	-	94
Outdoor	●	●	-	-	-	-	79
Flecken	●	●	-	●	●	●	133
Wolle	●	●	-	-	-	-	35
Handwäsche	●	●	-	-	-	-	31

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38).
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec8:39 2011-11-03 1:22:14

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100 ˚C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95 ˚C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60 ˚C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 ˚C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 ˚C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 ˚C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 ˚C		Nicht im Trockner trocknen

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec9:40 2011-11-03 1:22:14

DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Samsung				
Modellname			WF1804Y / WF1804W	WF1802Y / WF1802W
Nennkapazität		kg	8	
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			A+++	A+++
Energieverbrauch				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1)]		kWh/Jahr	195	195
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung		kWh	1,14	1,14
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,77	0,77
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,59	0,59
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,45	0,45
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5	5
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2)]		Liter/Jahr	10800	10800
Schleudereffizienzklasse[3)]				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B	B
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min.	1400	1200
Restfeuchtigkeit		%	53	53
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco Bubble[4)]	
Programmdauer des Standardprogramms				
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung		Min.	211	209
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	139	142
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	134	137
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2	2
Luftschallemissionen				
Waschen		dB (A) re 1 pW	61	61
Schleudern		dB (A) re 1 pW	78	78
Maße				
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850	
	Breite	mm	600	
	Tiefe[5)]	mm	600	
Nettogewicht		kg	70	69
Bruttogewicht		kg	72	71
Verpackungsgewicht		kg	2	
Wasserdruck		kPa	50-800	
Stromanschluss				
Spannung		V	220-240	
Leistungsaufnahme		W	2000-2400	
Netzfrequenz		Hz	50	
Name des Lieferanten			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle. Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 60 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen. Durch Auswahl der Funktion „Eco Bubble“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert. Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38). Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec9:41 2011-11-03 1:22:17

DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Samsung				
Modellname			WF1704Y / WF1704W	WF1702Y / WF1702W
Nennkapazität		kg	7	
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			A+++	A+++
Energieverbrauch				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]		kWh/Jahr	173	173
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung		kWh	0,99	0,99
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,72	0,72
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,51	0,51
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,45	0,45
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5	5
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]		Liter/Jahr	9400	9400
Schleudereffizienzklasse[3]				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B	B
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min.	1400	1200
Restfeuchtigkeit		%	53	53
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco Bubble[4]	
Programmdauer des Standardprogramms				
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung		Min.	221	219
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	119	122
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	114	117
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2	2
Luftschallemissionen				
Waschen		dB (A) re 1 pW	61	61
Schleudern		dB (A) re 1 pW	78	78
Maße				
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850	
	Breite	mm	600	
	Tiefe[5]	mm	600	
Nettogewicht		kg	69	68
Bruttogewicht		kg	71	70
Verpackungsgewicht		kg	2	
Wasserdruck		kPa	50-800	
Stromanschluss				
Spannung		V	220-240	
Leistungsaufnahme		W	2000-2400	
Netzfrequenz		Hz	50	
Name des Lieferanten			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec9:42 2011-11-03 1:22:17

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle. Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 60 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen. Durch Auswahl der Funktion „Eco Bubble“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert. Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 38). Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

WF1804WP-03025E-04_DE.indd Sec9:43 2011-11-03 1:22:18

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)

Code-Nr. DC68-03025E-04_DE

WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse suivante :

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Capacité XXL, économie d'énergie...Le lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques nécessaires pour transformer une tâche désagréable en un vrai moment de plaisir.

- **Lavage Eco Bubble**

  Le lave-linge Samsung Eco Bubble offre une meilleure propreté avec soin des tissus de pointe. Eco Bubble permet au détergent de se répartir uniformément et de pénétrer plus rapidement et plus profondément dans les tissus.

- **Express**

  Pas de temps à perdre ! Nos 15 minutes de lavage express vous permettront de laver et de poursuivre vos activités.
  Notre programme de lavage express est destiné à ceux qui n'ont pas le temps - maintenant vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu'à 2 kg) en seulement 15 minutes !

- **Imperméable respirant**

  L'utilisation d'un lave-linge Samsung Eco Bubble vous permet de laver vos vêtements imperméables avec plus de confort, tout en sachant que votre lave-linge prend soins de vos vêtements de plein air. Le cousin en mousse créée par le lave-linge Eco Bubble protège contre les chocs et l'abrasion de la couche d'étanchéité à l'eau, en minimisant les dommages aux vêtements de plein air, et en protégeant les autres formes de tissus délicats.

- **Programme Bébé coton**

  Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements des enfants à la peau sensible.
  Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque type.Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

- **Laine certifié**

  Cette machine a été testée et déclarée conforme à la spécification requise de la Société Woolmark relative aux produits de laine lavables à la machine. Cette marque est la mise à niveau de certification préférable à l'actuel Woolmark, qui garantit non seulement la performance de lavage, mais également la protection des tissus en laine. Les tissus doivent être lavés selon les instructions marquées sur l'étiquette de vêtement comme spécifié par Woolmark et Samsung.

- **Programme Lavage main**

  Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec1:2 2011-11-03 1:23:34

- **Nettoyage tambour**

  L'utilisation du nettoyage tambour contribue à maintenir la machine à laver propre, sans détergent chimique ou eau de Javel. Le programme de nettoyage spécialisé vous permet de garder votre tambour propre et sans odeur.

- **Sécurité enfant**

  La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge.
  Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Départ différé**

  Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 19 heures, par tranches d'une heure - pour un confort d'utilisation optimal.

- **Affichage Numérique**

  Le panneau de configuration Affichage Numérique est clair et facile à utiliser pour un minimum de manipulations sans tracas. Et en plus d'être facile à utiliser, l'affichage numérique vous permet de faire à votre lessive des ajustements rapides et précis pour d'excellents résultats de lavage.

- **Grande ouverture**

  L'ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de bain.

- **Tuyaux aquastop & détecteur de fuite (sur certains modèles)**

  Le système de sécurité d'eau intelligemment conçus pour les machines à laver Samsung comprend un tuyau intelligent pour stopper les fuites d'eau à la source et un détecteur de fuite à la base. Si des ruptures du tuyau ou des fuites d'eau sont détectées, une éponge interne se dilatera pour bloquer l'eau du robinet.

- **Résistance céramique pour plus de durabilité et d'économies d'énergie (sur certains modèles)**

  Notre résistance céramique, réellement innovante, dure deux fois plus longtemps que des résistances classiques.
  Cela se traduit par des économies substantielles en termes de réparations. De plus, ce type de résistance élimine le tartre et est peu gourmand en énergie.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « Codes d'erreur et de dépannage » de la page 36 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec1:3 2011-11-03 1:23:34

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung ActivFresh™. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.
Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels.**
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:

	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre les consignes scrupuleusement.
	Débrancher la prise d'alimentation de la prise murale.
	Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Appeler le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Note

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:4 2011-11-03 1:23:34

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

AVERTISSEMENT Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque.

Cet appareil doit être placé de manière à ce que l'on puisse facilement accéder à la prise d'alimentation, aux robinets d'arrivée d'eau et aux tuyaux d'évacuation.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Utilisez les nouveaux tuyaux fournis, les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

CONSIGNES RELATIVES AU SYMBOLE DEEE

Elimination du produit (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans les autres pays Européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole qui apparaît sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par ex., chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Pour éviter de porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination incontrôlée de ces déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de façon responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu l'appareil ou à se renseigner auprès de leur mairie afin de recycler ces produits en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:5 2011-11-03 1:23:35

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale AC de 220 V - 240 V / 50 Hz ou plu et utilisez cette prise murale exclusivement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.
- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.
- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
- Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures
- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:6 2011-11-03 1:23:35

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.
Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le cordon d'alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides ou mouillées
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si l'enfant est enfermé à l'intérieur, il pourrait mourir asphyxié.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:7 2011-11-03 1:23:35

Consignes de sécurité

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage / séchage / essorage à haute température).
- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait provoquer des blessures.
- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.
- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.
- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.
- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la prise d'alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise murale.
- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique

---

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l'appareil, contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si une substance étrangère telle que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil, débranchez la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:8 2011-11-03 1:23:36

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement. Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est victime d'un dégât des eaux résultant d'un problème de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l'eau n'est pas utilisée.

- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion:

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans un système d'eau chaude, comme dans votre ballon d'eau chaude par exemple, s'il n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF Si votre système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines, ouvrez tous les robinets de votre habitation et laissez l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant d'utiliser votre machine à laver. Cela permettra d'évacuer une éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et n'allumez pas de flamme pendant cette opération. En cas de fuite de gaz, aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:9 2011-11-03 1:23:36

Consignes de sécurité

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour vélo, moto, voiture, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:10 2011-11-03 1:23:36

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.
- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge..

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.
- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d'autres métaux lourds.

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec2:11 2011-11-03 1:23:36

Sommaire

INSTALLER LE LAVE-LINGE 13

13 Vérification des pièces
14 Respect des conditions d'installation
14 Alimentation électrique et mise à la terre
14 Arrivée d'eau
15 Vidange
15 Plancher
15 Température ambiante
15 Installation dans une niche ou une armoire
15 Installer votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 21

21 Premier lavage
21 Consignes élémentaires
22 Panneau de commande
25 Sécurité enfant
25 Signal sonore
25 Départ différé
26 Eco Bubble
27 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
28 Laver du linge en mode manuel
29 Informations sur la lessive et les additifs
29 Quelle lessive utiliser ?
30 Tiroir à lessive
30 Détergent liquide (sur certains modèles)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 31

31 Nettoyage tambour
32 Vidanger le lave-linge en urgence
33 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
34 Nettoyage du filtre à impuretés
34 Nettoyer l'extérieur du lave-linge
35 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
35 Réparer un lave-linge qui a gelé
35 Entreposer le lave-linge

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE 36

36 Vérifiez les points suivants si...
37 Codes d'erreur

CALIBRAGE DE VOTRE LAVE-LINGE 38

38 Mode de calibrage

TABLEAU DES PROGRAMMES 39

39 Tableau des programmes

ANNEXE 40

40 Tableau des symboles d'entretien des textiles
40 Protection de l'environnement
40 Déclaration de conformité
41 Fiche technique des lave-linge domestiques

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec3:12 2011-11-03 1:23:37

Installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

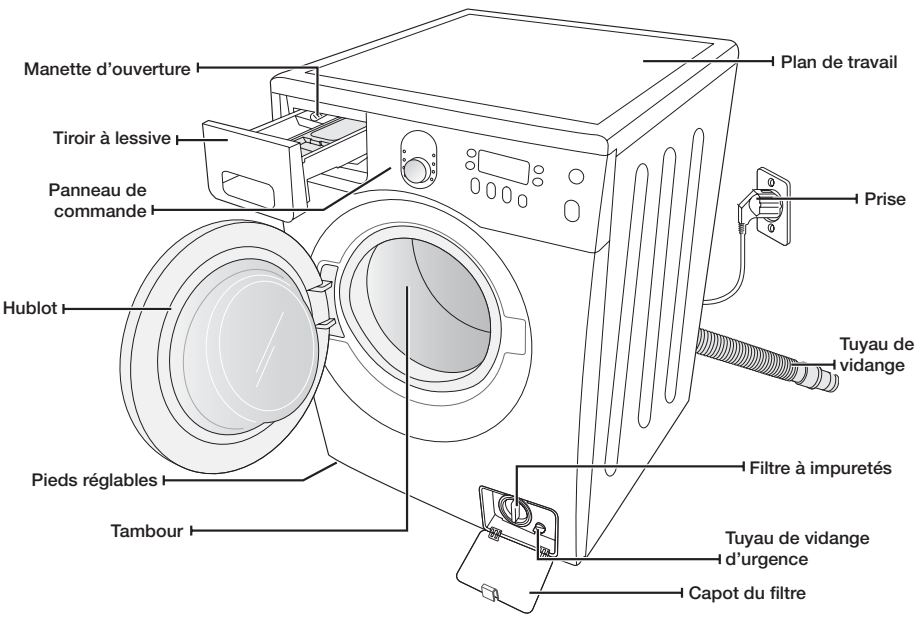

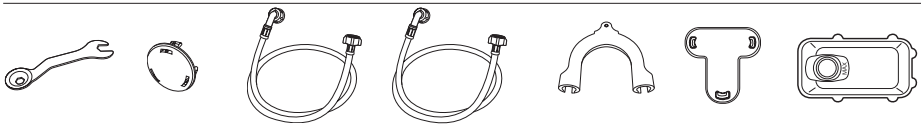

Clé	* Caches pour les trous des vis	Eau froide	Eau chaude (sur certains modèles)	Guide-tuyau	Fixation d'embout (sur certains modèles)	Boîte de détergent liquide (sur certains modèles)
		Tuyau d'arrivée d'eau				

* **Caches pour les trous des vis :** Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:13 2011-11-03 1:23:37

Installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la dernière révision du Code national de l'électricité (NEC) ANSI/FNPA n° 70 ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- 220-240 V CA / 50 Hz - fusible ou disjoncteur
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa (0,5 Bar) et 800 kPa (8 Bar). Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa (0,5 Bar), la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:14 2011-11-03 1:23:38

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler :en effet, il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants.

Installation dans une niche ou une armoire

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés – 25 mm	Arrière – 51 mm
Haut – 25 mm	Avant – 465 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés ensemble, il doit y avoir une aération d'au moins 465 mm sans obstacle à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLER VOTRE LAVE-LINGE

ETAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil
- Dispose d'une ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un chauffage
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:15 2011-11-03 1:23:38

Installer le lave-linge

ETAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

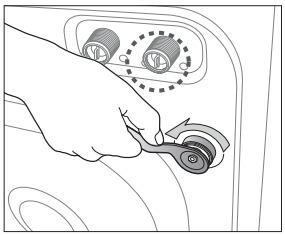

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

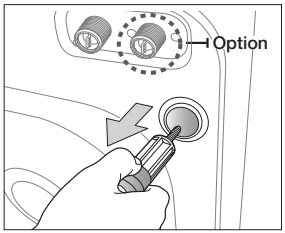

3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

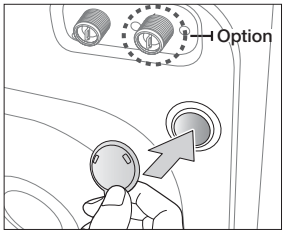

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.

AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Insérez la fixation d'embout (accessoire fourni dans le sac en vinyle) dans le trou duquel vous avez retiré le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil (sur certains modèles).

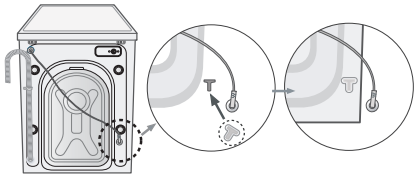

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:16 2011-11-03 1:23:38

ETAPE 3
Ajuster les pieds réglables

Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont facilement accessibles.

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.
2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner les pieds vers la gauche ou la droite manuellement.

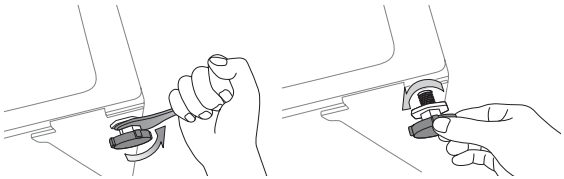

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

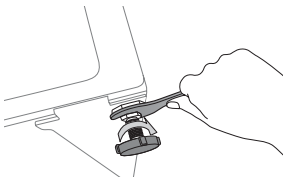

ETAPE 4
Raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

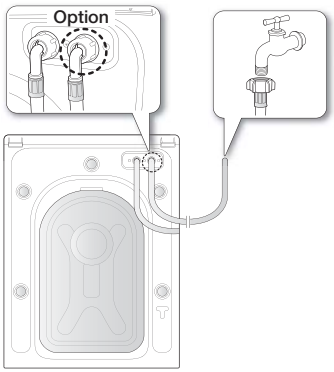

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:17 2011-11-03 1:23:39

Installer le lave-linge

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (sur certains modèles)

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

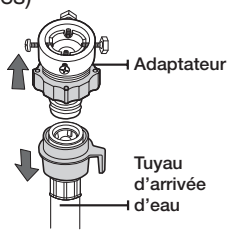

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.



3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

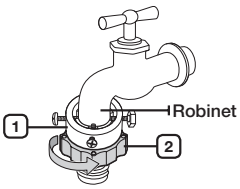

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.

Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

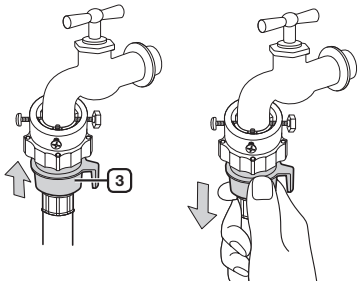

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

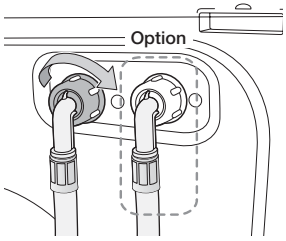

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:18 2011-11-03 1:23:40

6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

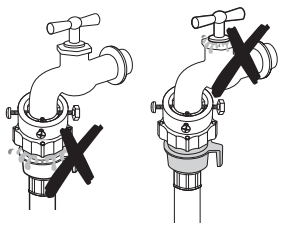

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

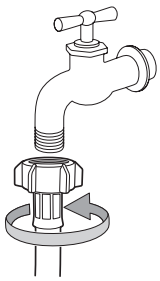

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Raccorder le tuyau aquastop (sur certains modèles)

Le tuyau aquastop a été inventé pour une protection parfaite contre les fuites.Il est fixé au tuyau d'alimentation d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau si le tuyau est endommagé. Il affiche également un indicateur d'alerte.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué.

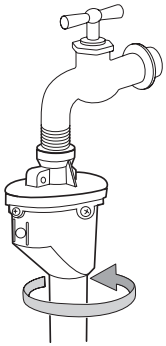

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:19 2011-11-03 1:23:40

Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm.Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

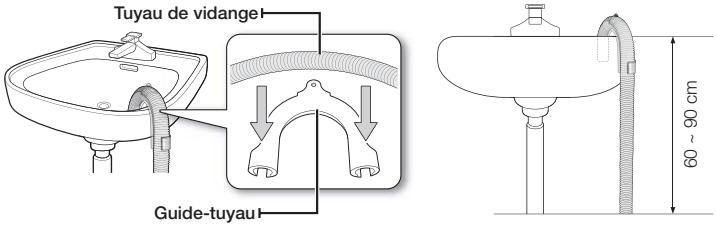

2. Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. Sur un tuyau d'évacuation : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

Le tuyau d'évacuation nécessite :

- un diamètre minimum de 5 cm.
- un capacité minimum de vidange de 60 litres par minute.

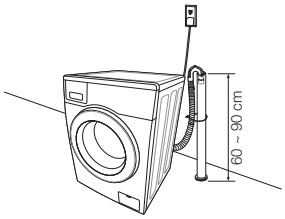

ETAPE 5
Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220-240 V / 50 Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.)

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec4:20 2011-11-03 1:23:41

Effectuer un lavage

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet Ⅱ du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

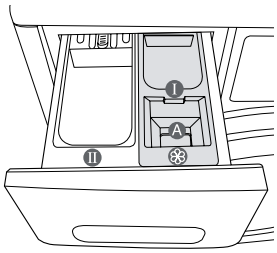

Bac Ⅰ: lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
Bac ❀: additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.

AVERTISSEMENT Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 29.

- Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Ne lavez pas les vêtements imperméables.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
   Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:21 2011-11-03 1:23:42

Effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

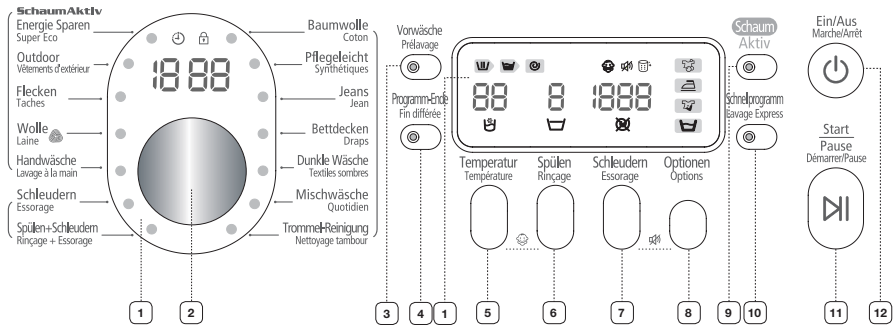

1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE	Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME	Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme » (voir page 27). **Coton** - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales. **Synthétiques** - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire. **Jeans** - Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter l'apparition de marques sur vos vêtements. **Draps** - Pour couvre-lit, draps, housse de couette, etc Pour obtenir un meilleur résultat, lavez moins de 2 kg et seulement 1 type de literie. **Couleurs** - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés. **Quotidien** - Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. **Nettoyage tambour** - Utilisez pour le nettoyage du tambour. Il nettoie la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (tous les 40 lavages) est recommandée. Aucun détergent ou eau de Javel n'est nécessaire. **Programme Eco** - La basse température d'Eco Bubble vous garantit des résultats de lavage parfait tout en permettant de véritables économies d'énergie. **Imperméable respirant** - À utiliser pour les vêtements de plein air tels que les vêtements de montagne, de ski et de sport. Les tissus utilisés sont des finitions de technologie fonctionnelles et de fibres comme le spandex, le stretch et les micro-fibres. **Bébé coton** - Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:22 2011-11-03 1:23:43

	Laine - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge de vêtements doit être inférieure à 2 kg. • Pendant le lavage, le doux bercement et le trempage du linge continuent pour protéger les fibres de laine de tout rétrécissement / déformation et pour un nettoyage extrêmement délicat. L'arrêt de cette opération ne pose aucun problème. • Il est conseillé d'utiliser de la lessive neutre avec le programme laine afin d'obtenir un meilleur résultat de lavage et pour un meilleur soin des fibres de laine. WOOLMARK APPAREL CARE Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, dans la mesure où ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge, M0814 de la gamme WF18*****, M0815 de la gamme WF17***** . (Numéro d'attestation émis par IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavage main** - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main. **Essorage** - Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge. **Rinçage+Essorage** - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
3 **BOUTON PRÉLAVAGE**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien, Bébé coton.
4 **BOUTON DE SÉLECTION DU DÉPART DIFFÉRÉ**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure).L'heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
5 **BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃ et 95 ℃).
6 **BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).
7 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles. WF1804/WF1704 : _, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 tr/min WF1802/WF1702 : _, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 tr/min "Sans essorage ⊗" - le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. "Arrêt cuve pleine _" - le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:23 2011-11-03 1:23:43

Effectuer un lavage

8 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'OPTION DE LAVAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de lavage : Trempage → Intensif → Repassage facile → Trempage + Intensif →Trempage + Repassage facile → Intensif + Repassage facile → Trempage + Intensif + Repassage facile → arrêt "Intensif": appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage. "Trempage": utilisez cette option pour enlever efficacement les tachesde votre linge en le faisant tremper. • 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage. • La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes. • La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Bébé coton, Quotidien. "Repassage facile": utilisez cette option pour préparer votre linge afin qu'il puisse être repassé facilement.
9 **BOUTON DE SÉLECTION ECO BUBBLE**	La sélection Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez une fois sur le bouton d'option Eco Bubble pour désactiver et le générateur de bulles s'éteindra (OFF) (comme indiqué sur le panneau), appuyez à nouveau pour réactiver la fonction allumée (ON). • Certains cycles de lavage doivent avoir l'option Eco Bubble ON (allumé) (s'affichera sur le panneau et le générateur se mettra en marche automatiquement). • Les autres cycles de lavage n'ont pas besoin de cette option et éteignent automatiquement le générateur. • Vous pouvez régler manuellement cette option sur de nombreux cycles. Ceci réduira le temps de lavage et sera visible sur le panneau (veuillez vous référer à la page 26 pour plus d'informations).
10 **BOUTON DE SÉLECTION EXPRESS**	Pour le linge peu sale avec moins de 2 kg de blanchisserie dont vous avez rapidement besoin. Il faut environ 15 minutes minimum, mais les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, la température d'arrivée d'eau, la température ambiante, le type et la quantité du linge, le degré de saleté, la quantité de détergent utilisé, les fluctuations dans l'approvisionnement en électricité et les options supplémentaires choisies. • Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour choisir la durée du cycle: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → 70min → 80min → 90min → arrêt AVERTISSEMENT Le détergent en poudre / en liquide devrait être de moins de 20 g (pour un poids de 2 kg) sinon des traces de détergent peuvent rester sur les vêtements.
11 **BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/ PAUSE**	Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.
12 **BOUTON MARCHE/ ARRÊT**	Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l'on appuie sur aucun bouton, il s'éteindra automatiquement.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:24 2011-11-03 1:23:44

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Sécurité enfant** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

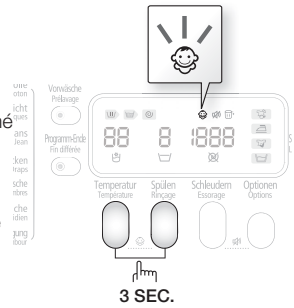

Signal sonore

La fonction Son désactivé peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Option** pendant 3 secondes. Le témoin « **Signal sonore** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

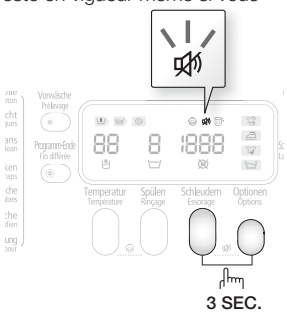

Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le témoin « **Départ différé** » s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure définie.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:25 2011-11-03 1:23:45

Effectuer un lavage

Eco Bubble

Eco Bubble permet au détergent de se répartir uniformément et de pénétrer plus rapidement et plus profondément dans les tissus.

La fonction bubble est disponible pour tous les modes sauf pour le nettoyage tambour. La disponibilité de la fonction est la suivante.

Programme	Fonction bulle	Annulation de la fonction bulle
Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs Quotidien.	Disponible	Disponible
Programme Eco, Imperméable respirant, Bébé coton, Laine,Lavage main		Non disponible.
Nettoyage tambour	Non disponible.	-

Une fonction de bulles différente peut être appliquée selon le mode.
Sélection Eco Bubble par défaut. Appuyez une fois pour désactiver l'option bulle, appuyez à nouveau pour sélectionner l'option bulle .

1. Ouvrez la porte, placez le linge à l'intérieur de la cuve de lavage et refermer la porte.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionner une fonction
4. Placez la quantité appropriée de détergent et d'assouplissant dans les compartiments correspondants en fonction de la quantité de linge et fermer le tiroir à détergent.
   - Ajouter la quantité appropriée de détergent dans le tiroir à détergent Ⅱ,et ajouter l'assouplissant dans le compartiment assouplissant❀ juste sous la ligne de base de fibres adoucisseur (MAX) de "A")
   - Lorsque le mode Prélavage est sélectionné, ajouter le détergent dans le compartiment de prélavage Ⅰ.
   - Pour utiliser un détergent liquide, laissez la case de détergent liquide dans le tiroir (voir la section «Détergent liquide» à la page 30).

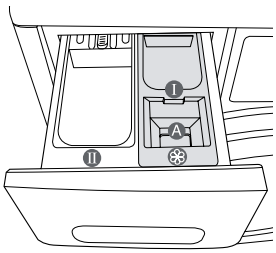

Ne pas ajouter pas de détergent en poudre dans la boîte de détergent liquide.

5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
   - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le lavage.
   - La quantité de la lessive est automatiquement détecté et le linge est lavé.
   - Une fois lancé le fonctionnement de la machine à laver, vous ne pouvez pas ajouter ou sélectionner la fonction bulle.

- Un nombre suffisant de bulles est généré avec une quantité de détergent spécifiée.
- Veuillez nettoyer fréquemment le filtre à impuretés. Le nettoyage périodique permet de générer suffisamment de bulles.
- Selon le détergent et le linge, les bulles peuvent être absorbées et semblent être de petite quantité.
- Les bulles sont générées une fois le lavage commencé. Elles deviendront perceptibles aux utilisateurs au bout de quelques minutes.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:26 2011-11-03 1:23:48

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien et Bébé coton. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Draps, Couleurs, Quotidien, Nettoyage tambour, Programme Eco, Imperméable respirant, Bébé coton, Laine, Lavage main. Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.

Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le programme est terminé :

Une fois le cycle total terminé, l'écran affiche "End" (fin) pendant 5 minutes, puis l'appareil s'éteint automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:27 2011-11-03 1:23:49

Effectuer un lavage

Laver du linge en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température.
   (Eau froide, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃ et 95 ℃)
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
   La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
   La fonction Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des articles encore non essorés. (⊗ : Sans essorage, ⎽⎽: Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.
Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.
Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:28 2011-11-03 1:23:49

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de textile.

Type de textile	Capacité	
Modèle	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Coton - légèrement/moyennement sale - très sale	8,0 kg	7,0 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Draps	2,0 kg	2,0 kg
Imperméable respirant	2,0 kg	2,0 kg
Laine	2,0 kg	2,0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message «UE» s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'article, la capacité maximale conseillée est de 2,0 kg.

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

ATTENTION Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des accidents impliquant des blessures.

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

Veuillez prendre note des éléments suivants lors de l'utilisation du programme laine.

- Utilisez une lessive liquide neutre pour laine.
- Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, il pourrait rester des résidus de lessive dans le linge pouvant alors abimer la matière (laine).

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:29 2011-11-03 1:23:49

Effectuer un lavage

Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive Ⅱ avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ❀.

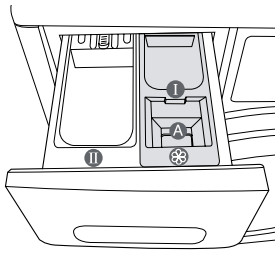

ATTENTION N'ajoutez PAS de **lessive** liquide/en poudre dans le compartiment de l'assouplissant (❀).

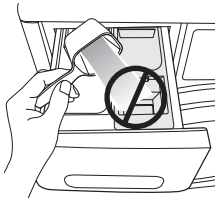

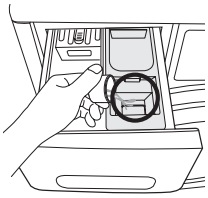

4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavage Ⅰ.

N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

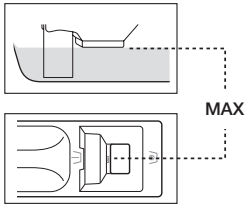

Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

Veillez à ce que l'assouplissant ne déborde pas lorsque vous fermez le tiroir à lessive après avoir ajouté de l'assouplissant dans le compartiment à lessive de rinçage.

Détergent liquide (sur certains modèles)

Pour utiliser un détergent liquide, placez la boîte de détergent liquide dans la section principale de lavage du tiroir à détergent et verser le détergent liquide dans la boîte de détergent liquide.

- Ne pas dépasser la ligne MAX.
- Lorsque vous utilisez un détergent en poudre, enlever la boîte de détergent liquide du tiroir à détergent. Le détergent en poudre ne dispensera pas avec la boîte de détergent liquide.
- Après un lavage, un peu de liquide peut rester dans le tiroir à détergent.

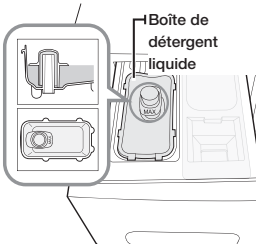

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec5:30 2011-11-03 1:23:50

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE TAMBOUR

Ce mode est un mode d'auto-nettoyage éliminant les moisissures qui peuvent survenir à l'intérieur de la machine à laver.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Tournez le sélecteur de programme sur le mode Nettoyage Tambour.
   - Vous pouvez uniquement utiliser la fonction Départ différé.
   - La température de l'eau au cours du nettoyage tambour est fixé à 70 ˚ C.

   Vous ne pouvez pas modifier la température.
   - Il sera automatiquement fixé en coton à 30 ˚ C du programme niveau d'eau lorsque le vêtement est mis en dedans.

3. Placez la quantité appropriée de produit de nettoyage dans le compartiment détergent Ⅱ et refermer le tiroir (lors du nettoyage du tambour à l'aide d'un produit de nettoyage).
   - Assurez-vous d'utiliser le produit de nettoyage recommandé pour le nettoyage du tambour.
   - Il existe des produits de nettoyage de tambour de type poudre et de type liquide. Le produit de nettoyage de type liquide est disponible uniquement avec la boîte de détergent liquide (option).

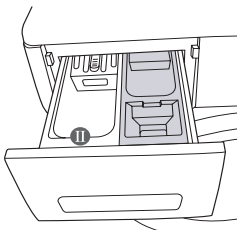

4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   - Si vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause**, le mode Nettoyage tambour débutera.

ATTENTION

- L'utilisation du mode Nettoyage tambour vous permet de nettoyer le tambour sans l'aide d'un produit de nettoyage.
- Ne jamais utiliser le mode Nettoyage tambour une fois le linge dans la machine à laver. Cela pourrait entraîner des dommages à la texture ou des problèmes avec la machine à laver.
- **Ne jamais utiliser de détergent ordinaire dans le mode Nettoyage tambour.**
- **Utilisez uniquement 1 / 10 de la quantité de produit de nettoyage tambour recommandé par le fabricant du produit de nettoyage.**
- L'utilisation d'un produit de blanchiment au chlore peut décolorer le produit. Veillez à utiliser uniquement des produits de blanchiment à l'oxygène.
- Produit de nettoyage de type poudre : Utilisez un [type de poudre produit de blanchiment] ou un [produit de nettoyage pour le nettoyage du tambour uniquement].
- Produit de nettoyage de type liquide : Utilisez un [type de liquide produit de blanchiment à oxygène] ou un [produit de nettoyage pour le nettoyage du tambour uniquement].

La fonction d'alarme automatique du mode Nettoyage tambour

- Si l'indicateur "Nettoyage tambour" sur l'écran restent allumés après un lavage, ceci signifie qu'un nettoyage du bac (tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirer le linge de la machine à laver, mettre en marche la machine et nettoyer le tambour en procédant au mode Nettoyage tambour.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec6:31 2011-11-03 1:23:51

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

- Si vous n'effectuez pas le mode Nettoyage tambour, l'indicateur «Nettoyage tambour» sur l'écran seront éteints. Cependant, l'indicateur "Nettoyage tambour" sur l'écran restent de nouveau allumés après deux lavages effectués. Ceci n'entraînera toutefois aucun problème avec la machine à laver.
- Généralement, l'alarme automatique du Nettoyage tambour apparaît une fois par mois ou plus. La fréquence peut varier selon le nombre de fois que la machine à laver a été utilisée.

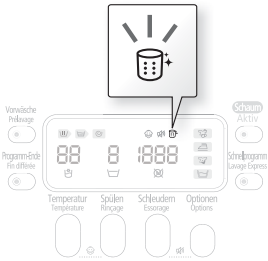

- **En ce qui concerne l'alarme, veuillez également nettoyer le filtre à impuretés (voir «Nettoyage du filtre à impureté» à la page 34). Dans le cas contraire la performance de la fonction bulle peut être réduite.**

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

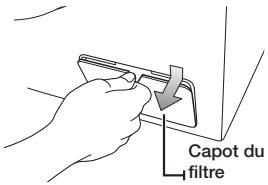

3. Tirez le le tuyau de vidange d'urgence afin de le détacher de son guide.

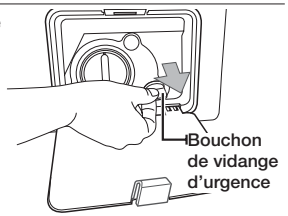

4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

   Il pourrait rester plus d'eau que vous ne le pensez. Préparez une cuvette plus grande.
6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

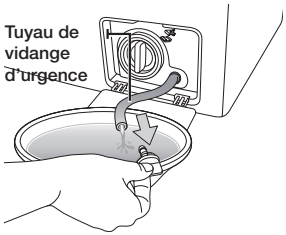

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec6:32 2011-11-03 1:23:52

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Enlevez le séparateur de rinçage et la boîte de détergent liquide (option) du tiroir à détergent.

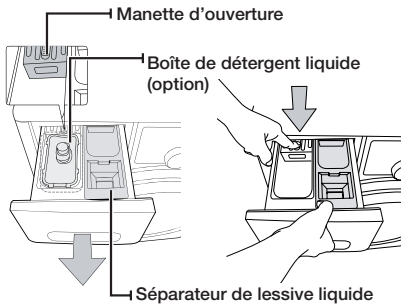

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

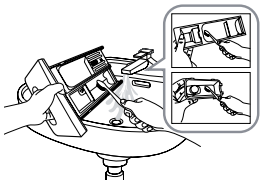

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur de rinçage et la boîte de détergent liquide (option) en le poussant fermement dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

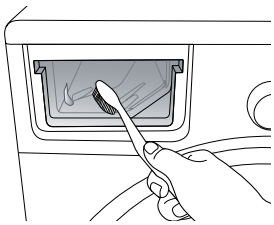

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec6:33 2011-11-03 1:23:54

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche. (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.)

ATTENTION Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Enlevez d'abord le reste de l'eau (consultez « Vidanger le lave-linge en urgence » page 32).

   Si vous séparez le filtre sans vidanger l'eau, celle-ci pourrait s'écouler de l'appareil.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

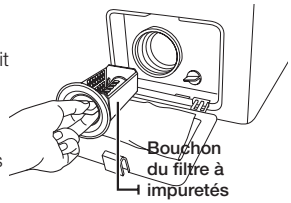

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

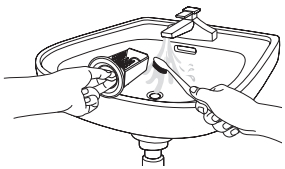

ATTENTION N'ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine fonctionne car de l'eau chaude pourrait en être expulsée.

- Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n'est pas dans la machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d'eau pourrait survenir.
- Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec6:34 2011-11-03 1:23:55

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

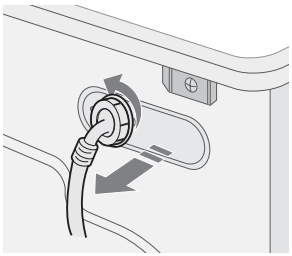

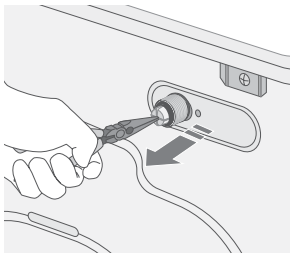

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle Express et versez un agent de blanchiment dans le bac d'agent de blanchiment. Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec6:35 2011-11-03 1:23:55

Codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Assurez-vous que toute l'eau a été vidangée avant d'ouvrir le hublot. • Assurez-vous que le hublot avant l'extinction du témoin de verrouillage. Une fois le vidange terminé, le témoin de verrouillage du hublot s'éteint.
La pompe de vidange génère un bruit étrange.	• Vérifiez si la pompe de vidange est bloquée par des bourres de laine ou de la saleté. Nettoyez le filtre à impuretés pour réduire le bruit.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec7:36 2011-11-03 1:23:56

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	• Contactez le service après-vente.
Sud	• Cette erreur survient lorsqu'une trop grande quantité de mousse est détectée. Elle s'affiche également pendant que la mousse est évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend (c'est l'une des opérations normales. Il s'agit d'un message d'erreur pour éviter les défaillances de non-détection).
Uc	• Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en pause pour protéger ses équipements électriques. • Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec7:37 2011-11-03 1:23:56

Calibrage de votre lave-linge

MODE DE CALIBRAGE

Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus précise du poids, exécutez le mode de calibrage après l'installation. Pour exécuter le mode de calibrage, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Départ différé**, puis appuyez également sur le bouton **Marche/Arrêt**.
   La machine s'allume.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour activer le "Mode de calibrage".
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le "Mode de calibrage" est terminé, "End (En)" (Fin) apparaît à l'écran, et la machine s'éteint automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec:7-138 2011-11-03 1:23:56

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)		Lessive			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)	
	WF1804/WF1802	WF1704/WF1702	Pré-lavage	Lavage	Adoucissant		WF1804/WF1704	WF1802/WF1702
Coton	8,0	7,0	●	oui	●	95	1400	1200
Synthétiques	3,0	3,0	●	oui	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	3,0	●	oui	●	60	800	800
Draps	2,0	2,0	●	oui	●	40	800	800
Couleurs	4,0	3,0	●	oui	●	40	1200	1200
Quotidien	4,0	3,0	●	oui	●	60	1400	1200
Nettoyage tambour	-	-	-	oui	-	70	400	400
Programme Eco	4,0	3,0	-	oui	●	40	1200	1200
Imperméable respirant	2,0	2,0	-	oui	●	40	1200	1200
Bébé coton	4,0	3,0	●	oui	●	95	1400	1200
Laine	2,0	2,0	-	oui	●	40	800	800
Lavage main	2,0	2,0	-	oui	●	40	400	400

PROGRAMME	Eco Bubble	Départ différé	Express	Repassage facile	Intensif	Trempage	Durée du programme (min)
Coton	●	●	●	●	●	●	130
Synthétiques	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Draps	●	●	-	●	●	●	99
Couleurs	●	●	-	●	●	-	79
Quotidien	●	●	-	●	-	●	55
Nettoyage tambour	-	●	-	-	-	-	86
Programme Eco	●	●	-	●	●	-	94
Imperméable respirant	●	●	-	-	-	-	79
Bébé coton	●	●	-	●	●	●	133
Laine	●	●	-	-	-	-	35
Lavage main	●	●	-	-	-	-	31

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 15 minutes.
2. La durée d'un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC60456/EN60456. Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 38).
3. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
4. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec8:39 2011-11-03 1:23:56

Annexe

TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec.
L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage à 100 ˚C maximum
	Textile délicat		Repassage interdit
95 95	Température de lavage maximale : 95 ˚C	A	Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
60 60	Lavage à 60 ˚C	P	Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
40 40	Lavage à 40 ˚C	F	Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
30 30	Lavage à 30 ˚C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
Cl	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Séchage en machine interdit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec9:40 2011-11-03 1:23:56

FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Samsung				
Nom du modèle			WF1804Y / WF1804W	WF1802Y / WF1802W
Capacité		kg	8	
Classe énergétique				
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)			A+++	A+++
Consommation énergétique				
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	195	195
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	1,14	1,14
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,77	0,77
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,59	0,59
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,45	0,45
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5	5
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	10800	10800
Classe d'efficacité d'essorage[3]				
A (Efficace) à G (Peu efficace)			B	B
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1400	1200
Taux d'humidité résiduelle		%	53	53
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 ℃ et 40 ℃ + Intensif + Eco Bubble[4]	
Durée d'un programme standard				
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	211	209
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	139	142
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	134	137
Durée en mode Veille		min	2	2
Niveau sonore				
Lavage		dB (A) re 1 pW	61	61
Essorage		dB (A) re 1 pW	78	78
Dimensions				
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850	
	Largeur	mm	600	
	Profondeur[5]	mm	600	
Poids net		kg	70	69
Poids brut		kg	72	71
Poids de l'emballage		kg	2	
Pression de l'eau		kPa	50-800	
Raccordement électrique				
Puissance		V	220-240	
Consommation		W	2000-2400	
Fréquence		Hz	50	
Nom du fournisseur			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « Programme standard pour coton à 60 ℃ » et le « Programme standard pour coton à 40 ℃ », pouvant être sélectionnés en combinant les fonctions « Intensif » et aux « Programmes Coton à 60 ℃ et Coton à 40 ℃ », sont les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.
   La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ℃ » et “Programme pour coton à 40 ℃”.
   Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 38).
   Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec9:41 2011-11-03 1:23:59

Annexe

FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Samsung				
Nom du modèle			WF1704Y / WF1704W	WF1702Y / WF1702W
Capacité		kg	7	
Classe énergétique				
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)			A+++	A+++
Consommation énergétique				
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1)]		kWh/an	173	173
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	0,99	0,99
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,72	0,72
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,51	0,51
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,45	0,45
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5	5
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2)]		l/an	9400	9400
Classe d'efficacité d'essorage[3)]				
A (Efficace) à G (Peu efficace)			B	B
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1400	1200
Taux d'humidité résiduelle		%	53	53
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 ℃ et 40 ℃ + Intensif + Eco Bubble[4)]	
Durée d'un programme standard				
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	221	219
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	119	122
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	114	117
Durée en mode Veille		min	2	2
Niveau sonore				
Lavage		dB (A) re 1 pW	61	61
Essorage		dB (A) re 1 pW	78	78
Dimensions				
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850	
	Largeur	mm	600	
	Profondeur[5)]	mm	600	
Poids net		kg	69	68
Poids brut		kg	71	70
Poids de l'emballage		kg	2	
Pression de l'eau		kPa	50-800	
Raccordement électrique				
Puissance		V	220-240	
Consommation		W	2000-2400	
Fréquence		Hz	50	
Nom du fournisseur			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec9:42 2011-11-03 1:24:00

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.
   Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « Programme standard pour coton à 60 ˚C » et le « Programme standard pour coton à 40 ˚C », pouvant être sélectionnés en combinant les fonctions « Intensif » et aux « Programmes Coton à 60 ˚C et Coton à 40 ˚C », sont les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.
   La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ˚C » et "Programme pour coton à 40 ˚C".
   Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 38).
   Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

WF1804WP-03025E-04_FR.indd Sec9:43 2011-11-03 1:24:00

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

Pays	TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)

Code No. DC68-03025E-04_FR

WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Lavabiancheria

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF1804WP-03025E-04_IT.indd 1 2011-11-03 1:26:04

caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Dalla sua gigantesca capacità al risparmio energetico, la lavabiancheria Samsung ha tutte le caratteristiche che vi permetteranno di trasformare un compito gravoso in un piacere.

- **Eco lavaggio**

  Eco Lavaggio efficace di Samsung fornisce migliorata pulizia con cura dei tessuti avanzata. Eco Lavaggio permette al detergente di distribuirsi in modo uniforme e penetrare i tessuti più velocemente e più in profondità

- **Lavaggio Rapido**

  Non c'è tempo da perdere! Il nostro rapido da 15 minuti vi permetterà di lavare e andare. Il Programma Rapido può aiutare la vostra vita piena d'impegni - ora si possono lavare i vestiti preferiti (fino a 2 kg) in 15 minuti!

- **Outdoor Care**

  L'uso di una lavatrice con Eco Lavaggio vi consente di lavare gli indumenti con maggior confort sapendo che la vostra lavatrice fornisce eccellente cura agli indumenti per l'aperto. Il cuscino di schiuma creato da eco Lavaggio protegge contro i danni da impatto e abrasione agli strati impermeabili, minimizzando il danno agli indumenti per l'aperto, e anche proteggendo altre forme di tessuti delicati.

- **Pelli Sensibili**

  La lavabiancheria Samsung possiede dei programmi di lavaggio che danno maggiore protezione agli indumenti dei bambini con la pelle sensibile.
  Questi programmi riducono le irritazioni della pelle minimizzando eventuali residui di detersivo. Tali programmi prevedono inoltre la classificazione dei lavaggi in diverse categorie, in modo che i bambini possano sentirsi bene nei lori vestiti freschi e puliti.

- **Certificata per lana**

  La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana. Questo marchio è la certificazione più aggiornata dell'attuale Woolmark, che non solo garantisce prestazioni di lavaggio, ma anche cura dei tessuti per i prodotti di lana. I tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del capo come specificato da Woolmark e Samsung.

- **Lavaggio a mano**

  Un lavaggio delicato può essere impostato determinando la temperatura appropriata, il ciclo di lavaggio leggero e la giusta quantità d'acqua.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec1:2 2011-11-03 1:26:08

- **Eco Pulizia Cestello**

  L' Utilizzo di Eco Pulizia Cestello aiuta a tenere pulita la lavatrice, anche senza alcun tipo di detergente chimico o candeggina. Tenere il cestello pulito e inodore con il programma di pulizia specializzato.

- **Blocco di sicurezza per bambini**

  La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria.
  Questa funzione di sicurezza impedisce ai vostri bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avvisa in caso di attivazione.

- **Avvio Ritardato**

  Avvio ritardato per un massimo di 19 ore con incrementi di 1 ora per una maggiore convenienza d'uso della lavabiancheria.

- **Visualizzazione grafica digitale**

  Il pannello di controllo del Display grafico digitale è chiaro e di facile utilizzo con minimo disturbo. E mentre è facile da utilizzare, il Display grafico digitale vi permette regolazioni veloci e precise per il lavaggio con eccellenti risultati.

- **Ampio sportello**

  Sportello molto ampio per un comodo accesso all'interno! Grazie ad esso sarà più facile inserire ed estrarre gli indumenti voluminosi come lenzuola, asciugamani, ecc.

- **Aqua di tubazioni flessibili e di dispersione del sensore (solo alcuni modelli)**

  La lavatrice dal sistema di sicurezza dell'acqua dal progetto intelligente per Samsung include un tubo flessibile intelligente per l'arresto di perdite d'acqua alla sorgente e il sensore di perdita al fondo. In caso di rottura del tubo, o se vengono rilevate perdite di acqua, una spugna interna si espanderà per bloccare l'acqua dal rubinetto.

- **Gli elementi riscaldanti in ceramica garantiscono durata e risparmio energetico (solo alcuni modelli)**

  I nostri nuovi elementi riscaldanti in ceramica sono doppiamente durevoli ed efficienti.
  Ciò consente un sensibile risparmio sulle riparazioni. Inoltre, impedisce l'accumulo di calcare consentendo di risparmiare energia

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei problemi e codici informativi" a pagina 36 indica cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec1:3 2011-11-03 1:26:08

informazioni per la sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - COSA SAPERE

Si prega di leggere attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavabiancheria e di tenere il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.**
ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**
ATTENZIONE	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a massa per prevenire eventuali scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.
	Nota

La simbologia di avviso è stata inserita per prevenire danni personali a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:4 2011-11-03 1:26:08

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, è bene familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e i bambini potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

AVVERTENZA Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Per le lavabiancheria che hanno dei fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri oggetti.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile in tutta l'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici al termine del loro utilizzo. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separare queste parti da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per richiedere tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di queste parti.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti commerciali.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:5 2011-11-03 1:26:09

informazioni per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA SIMBOLI DI AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla

Collegare il filo elettrico in una presa a muro AC 220 V - 240 V / 50 Hz o superiore e usare la presa esclusivamente per questo elettrodomestico. Inoltre non usare una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Inserire in una presa a parete la spina collegandola nella direzione corretta e lasciare che il cavo elettrico corra lungo la parete.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini poiché potrebbero rivelarsi pericolosi se maneggiati incautamente.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.
Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:6 2011-11-03 1:26:10

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non far correre il cavo di alimentazione e le tubature dove è possibile inciamparvi.

⚠ ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.

⚠ AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO

Se l'apparecchio risulta allagato, escludere immediatamente l'alimentazione agendo sul contatore e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.

- In caso contrario vi è il rischio che un bambino possa morire per soffocamento rimanendo intrappolato all'interno della lavabiancheria.

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:7 2011-11-03 1:26:10

informazioni per la sicurezza

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire le mani sotto la lavabiancheria.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.

Non consentire a bambini o persone disabili di utilizzare la lavabiancheria senza supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi sull'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, scottature o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione ma estrarre la spina tenendola saldamente con una mano.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Per riparare o reinstallare l'apparecchio rivolgersi al più vicino centro di assistenza..
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

Se sostanze estranee, per esempio acqua, penetrano all'interno dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:8 2011-11-03 1:26:10

ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.
Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella conduttura idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavabiancheria si allaga durante l'uso, ciò può comportare scosse elettriche o incendio a causa di perdite di corrente.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Verificare la chiusura del rubinetto in caso di non utilizzo della lavabiancheria.

- Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Per ridurre i rischi di incendio o di esplosione:

- In alcune circostanze, uno scaldabagno può generare idrogeno qualora non sia stato usato per due o più settimane. L'IDROGENO IN FORMA GASSOSA E' ESPLOSIVO. Se il vostro scaldabagno non è stato utilizzato per due o più settimane, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda per diversi minuti prima di utilizzare la lavabiancheria. Ciò permetterà la fuoriuscita di eventuali accumuli di gas idrogeno. Poiché l'idrogeno in forma gassosa è infiammabile, non fumare e non accendere fiamme libere nelle immediate vicinanze durante questo lasso di tempo. In caso di perdita di gas, ventilare il locale senza toccare la spina di alimentazione.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non accetterà alcuna responsabilità per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:9 2011-11-03 1:26:11

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare alcun oggetto in grado di generare un campo elettromagnetico vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

Poiché l'acqua scaricata durante l'asciugatura o un ciclo ad alta temperatura può essere molto calda, non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice.
- In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.

* Biancheria da letto in lana, mantelle antipioggia, abbigliamento per la pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute sportive, coperture per biciclette, moto e auto, ecc.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo dopo averla aperta.

- In caso contrario è possibile riportare lesioni a causa dell'intrappolamento delle mani nel sistema di inserimento della vaschetta. Inserire nel cestello esclusivamente i capi da lavare; non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nella categoria dei capi lavabili in lavatrice.
- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali dell'animale chiuso nel cestello..

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:10 2011-11-03 1:26:11

- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua calda proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.

- Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Per le lavabiancheria che hanno dei fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri oggetti.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

⚠ AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER LA PULIZIA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec2:11 2011-11-03 1:26:11

indice

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 13

13 Controllo dei componenti
14 Rispetto dei requisiti di installazione
14 Alimentazione e messa a terra
14 Erogazione d'acqua
15 Scarico
15 Pavimentazione
15 Temperatura ambiente
15 Installazione in vani o scomparti
15 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 21

21 Primo lavaggio
21 Istruzioni base
22 Uso del pannello di controllo
25 Sicurezza bambini
25 Audio spento
25 Avvio Ritardato
26 Eco lavaggio
27 Impostazione del lavaggio con il Selettore programma
28 Lavaggio manuale
29 Informazioni sul detersivo e gli additivi
29 Quale detersivo utilizzare
30 Vaschetta detersivo
30 Detersivo liquido (solo alcuni modelli)

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 31

31 Eco pulizia cestello
32 Scarico di emergenza della lavabiancheria
33 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
34 Pulizia del filtro detriti
34 Pulizia delle parti esterne
35 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
35 Riparazione di una lavabiancheria congelata
35 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 36

36 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
37 Codici informativi

CALIBRAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 38

38 Modalità di calibrazione

TABELLA PROGRAMMI 39

39 Tabella programmi

APPENDICE 40

40 Tabella tessuti
40 Protezione dell'ambiente
40 Dichiarazione di conformità
41 Scheda dei modelli di lavabiancheria per uso domestico

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec3:12 2011-11-03 1:26:11

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

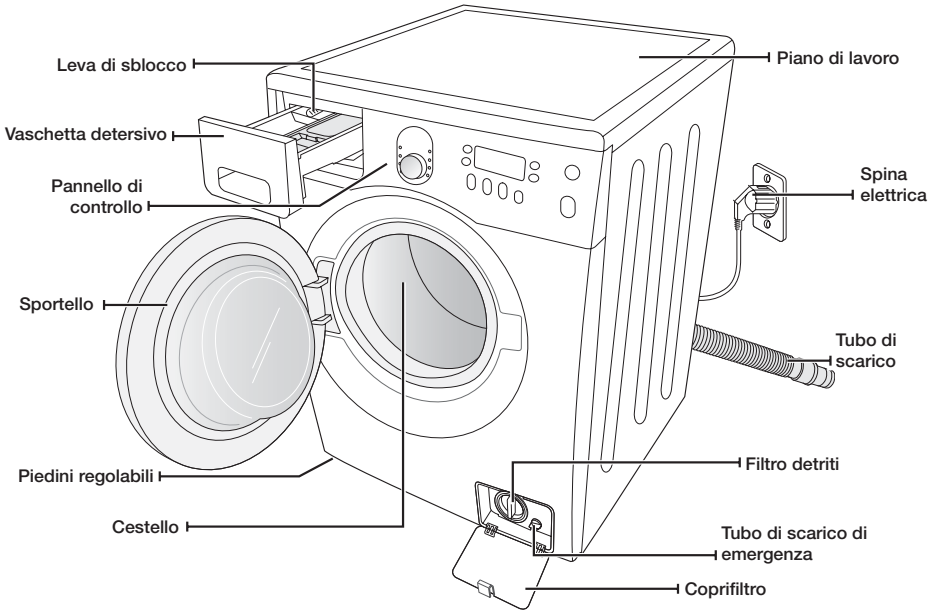

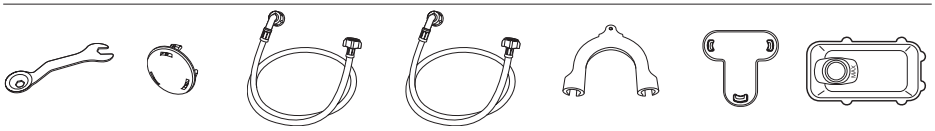

Chiave inglese	* Tappi per fori bulloni	Acqua fredda	Acqua calda (solo alcuni modelli)	Guida tubo	Gancio copertura (solo alcuni modelli)	Box detergente liquido (solo alcuni modelli)
		Tubo di carico dell'acqua				

* **Tappi per fori bulloni:** Il numero di tappi per i fori dei bulloni dipende dal modello dell'apparecchio (3~5 tappi)

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:13 2011-11-03 1:26:11

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le specifiche della National Electrical Code ANSI/ FNPA, No. 70 Latest Revision e in base a normative e leggi locali in vigore. E' responsabilità dell'utente collegare l'apparecchiatura a una alimentazione corretta.

AVVERTENZA Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- CA 220-240 V / 50 Hz con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 122 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

AVVERTENZA Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:14 2011-11-03 1:26:12

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico della lunghezza di 65 cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 51 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1
Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori ai 0 °C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:15 2011-11-03 1:26:13

impostazione della lavabiancheria

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

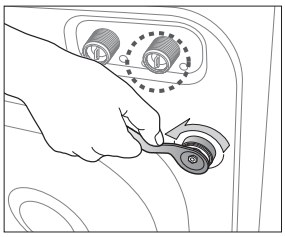

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

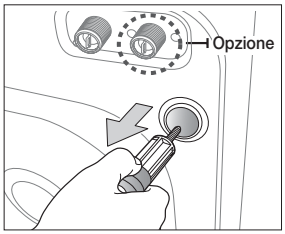

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

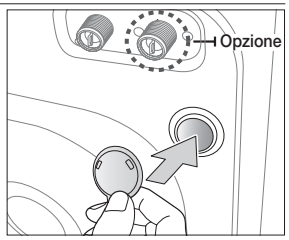

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Inserire il gancio di copertura (uno degli accessori contenuti nella confezione in vinile) nel foro dal quale è stato estratto il cavo di alimentazione sul retro del prodotto (solo alcuni modelli).

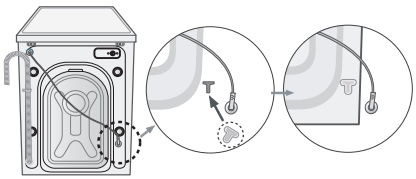

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:16 2011-11-03 1:26:13

FASE 3
Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.
2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

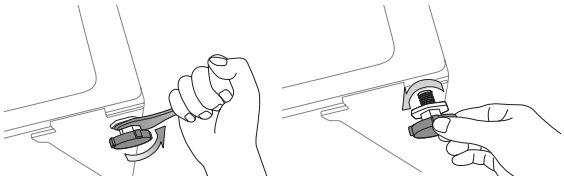

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

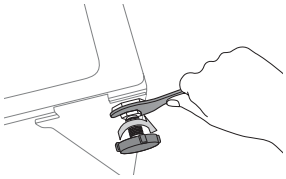

FASE 4
Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

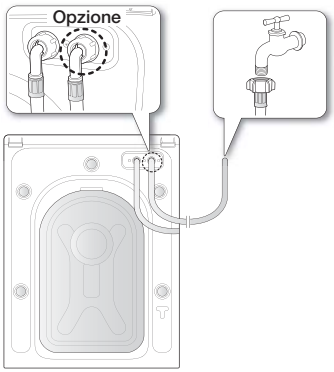

Per i modelli selezionati con un apporto aggiuntivo di acqua calda:

1. Prendere il raccordo rosso a forma di L per il tubo di erogazione dell'acqua calda e collegarlo alla presa dell'acqua calda sulla parte posteriore della macchina. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di erogazione dell'acqua calda per l'acqua calda del lavandino e stringere a mano.
3. Usare un pezzo a Y se si desidera utilizzare solo acqua fredda.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:17 2011-11-03 1:26:13

impostazione della lavabiancheria

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua (solo alcuni modelli)

1. Rimuovere l'adattatore dal tubo di alimentazione dell'acqua.

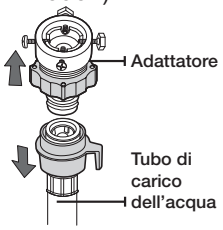

2. In primo luogo, utilizzando un cacciavite tipo +, svitare le quattro viti sull'adattatore. Quindi, prendere l'adattatore e girare la parte (2) seguendo la freccia fino a raggiungere uno spazio di 5 mm.



3. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua serrando le viti mentre si solleva verso l'alto adattatore.
Girare la parte (2) seguendo la freccia e collegare (1) e (2).

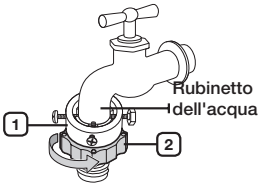

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore. Quando si rilascia la parte (3), il tubo si collega automaticamente all'adattatore facendo un suono a clic.

Dopo aver collegato il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore, assicurarsi che sia collegato correttamente, tirando verso il basso il tubo di alimentazione dell'acqua.

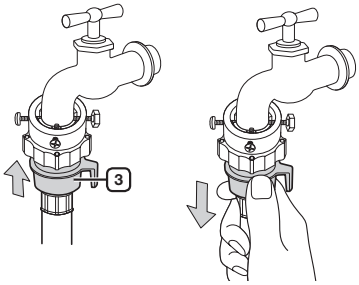

5. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua nella parte posteriore della lavatrice. Avvitare il tubo in senso orario.

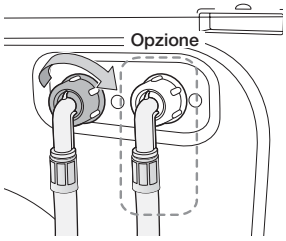

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:18 2011-11-03 1:26:14

6. Accendere la fornitura di acqua e garantire che non vi siano perdite di acqua dalla valvola, tappo o adattatore. Se vi è una fuoriuscita di acqua, ripetere i passaggi precedenti.

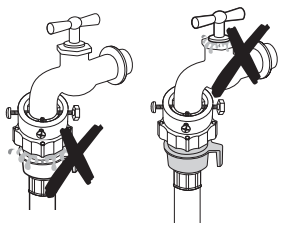

AVVERTENZA Non utilizzare la lavatrice se vi è una perdita d'acqua. Questo può causare scosse elettriche o lesioni.

- Se il rubinetto dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato di seguito.

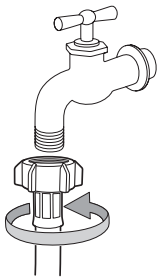

Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Collegare il tubo Aqua (solo alcuni modelli)

Il tubo Aqua è stato inventato per la protezione delle perdite perfetto. È attaccato al tubo di alimentazione dell'acqua e arresta automaticamente il flusso d'acqua se il tubo è danneggiato. Mostra anche un indicatore di avvertimento.

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto come indicato.

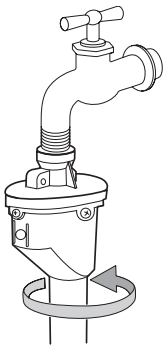

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:19 2011-11-03 1:26:15

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. **Sopra il bordo di un lavandino:** Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm.Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

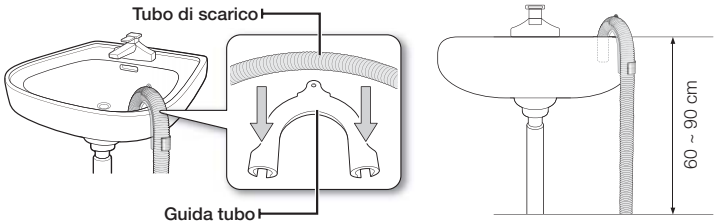

2. **Alla tubazione di scarico del lavandino:** La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. **Direttamente nella tubazione di scarico:** Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

Il tubo di scarico richiede;

- diametro minimo 5 cm.
- minima capacità di scolo 60 litri al minuto.

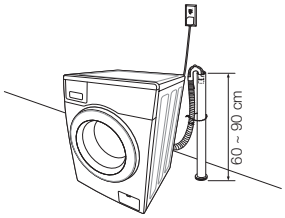

FASE 5

Accensione della lavabiancheria

Collegare il cavo di alimentazione in una presa a muro, una 220-240 V AC / 50 Hz presa elettrica approvata protetta da un fusibile o interruttore. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 14.)

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec4:20 2011-11-03 1:26:15

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Power.**
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nell'apposita vaschetta Ⅱ.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa.**

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

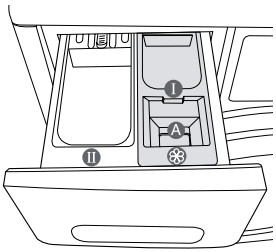

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.
Vaschetta ❀: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

AVVERTENZA Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 29.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non lavare indumenti impermeabili.

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Avvio/Pausa.**

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:21 2011-11-03 1:26:16

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

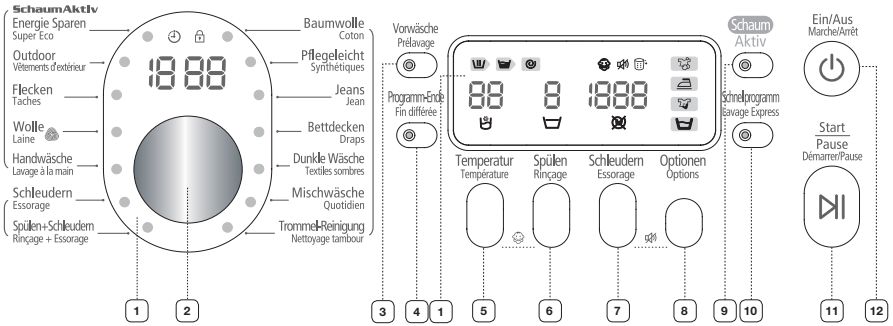

1 DISPLAY GRAFICO DIGITALE	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 SELETTORE PROGRAMMA	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazione del lavaggio con il Selettore programma” (vedere pagina 27). **Cotone(Baumwolle/Coton)** - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Sintetici(Pflegeleicht/Synthétiques)** - Per sporco medio o leggero, pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Jeans(Jeans/Jean)** - un livello maggiore di acqua nel lavaggio e supplementare nel risciacquo per garantire che non resti nessun detersivo in polvere che possa segnare i vostri capi. **Trapunte/Lenzuola(Bettdecken/Draps)** - Per le trapunte, lenzuola, copripiumino, ecc. Lavare meno di 2 kg e 1 solo tipo di biancheria per letto per ottenere il miglior risultato. **Capi scuri(Dunkle Wäsche/Textiles sombres)** - risciacqui aggiuntivi e riduzione centrifuga per garantire che vestiti preferiti scuri siano lavati delicatamente e risciacquati abbondantemente. **Ogni giorno(Mischwäsche/Quotidien)** - Utilizzare per gli oggetti di uso quotidiano come la biancheria intima e camicie. **Eco Pulizia Cestello(Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour)** - Usare per pulire il cestello Pulisce lo sporco e i batteri del cestello. L’uso regolare (ogni 40 lavaggi) è raccomandato. Nessun detergente o candeggina necessario. **Eco Wash(Energie Sparen/Super Eco)-** A bassa temperatura Eco Lavaggio garantisce di ottenere risultati di lavaggio perfetti pur consentendo il risparmio energetico effettivo. **Outdoor Care(Outdoor/Vêtements d’extérieur)** - Utilizzare per abbigliamento da aperto come gli indumenti da montagna, abiti da sci, e indumenti sportivi. I tessuti comprendono finiture a tecnologia funzionale e fibre come spandex, stretch e micro-fibra. **Pelli Sensibili(Flecken/Taches)** - L’alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:22 2011-11-03 1:26:17

	Lana(Wolle/Laine) - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Un carico deve essere inferiore a 2 kg. • Il ciclo per la lana lava con movimenti delicati che cullano i capi. Durante il lavaggio, il movimento e il continuo apporto di acqua proteggono le fibre della lana dall'infeltrimento e dalle deformazioni e detergono con la massima delicatezza. Il funzionamento interrotto non è un problema. • Per il ciclo per la lana si raccomandano detersivi neutri, per un lavaggio più accurato e per una migliore cura delle fibre della lana. WOOLMARK APPAREL CARE Il programma di lavaggio per lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice purché i capi vengano lavati seguendo le istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta apposita e del costruttore di questalavabiancheria, M0814 per serie WF18*****, M0815 per serie WF17*****. (N. certificato emesso da IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavaggio a mano(Handwäsche/Lavage à la main)** - Ciclo di lavaggio delicato come il lavaggio a mano. **Centrifuga(Schleudern/Essorage)** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. **Risciacquo+Centrifuga(Spülen+Schleudern/Rinçage+Essorage)** - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere un ammorbidente a un carico già lavato.
3 **PULSANTE DI SELEZIONE PRELAVAGGIO**	Premere questo pulsante per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con: Cotone, Sintetici, Jeans, Trapunte/Lenzuola, Capi scuri, Ogni Giorno,Pelli Sensibili.
4 **AVVIO RITARDATO PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
5 **TASTO DI SELEZIONE TEMP.**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Freddo, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
6 **RISCIACQUO PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque.
7 **CENTRIFUGA PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. WF1804/WF1704: , , 400, 800, 1200, 1400 rpm WF1802/WF1702: , , 400, 800, 1000, 1200 rpm "Esclusione centrifuga " - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. "Arresto in ammollo " - Il bucato rimane in ammollo nell'acqua di risciacquo finale. Prima di poter estrarre il bucato, è necessario selezionare il programma Scarico o Centrifuga.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:23 2011-11-03 1:26:18

lavaggio di un carico di biancheria

8 **OPZIONI PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la funzione desiderata: Ammollo → Intensivo → Stiro Facile → Ammollo + Intensivo →Ammollo + Stiro Facile → Intensivo + Stiro Facile → Ammollo + Intensivo + Stiro Facile → off "Intensivo": Premere questo pulsante quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. La durata del programma selezionato verrà incrementata. "Ammollo": Utilizzare questa opzione per rimuovere efficacemente le macchiedal bucato. • La funzione Ammollo dura 13 minuti ed è inclusa nel ciclo di lavaggio. • La funzione Ammollo dura 30 minuti in sei cicli, laddove un ciclo è di ammollo, con movimenti del cestello della durata di 1minuto e riposo di 4 minuti. • La funzione Ammollo è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici, Jeans, Trapunte/Lenzuola, Pelli Sensibili, Ogni Giorno. "Stiro Facile": Con questa funzione la biancheria viene trattata con un programma delicato che la rende più facile da stirare.
9 **ECO LAVAGGIOTASTO SELEZIONE**	Eco lavaggio la selezione è spenta per default. Premere il tasto opzione Eco Lavaggio una volta per deselezionare e il Generatore di bolle OFF (mostrato sul pannello). premerlo nuovamente per attivare la funzione su ON. • Alcuni cicli di lavaggio devono avere l'opzione Eco Lavaggio ON (apparirà sul pannello, e il generatore si accende automaticamente). • Altri cicli di lavaggio non hanno bisogno di questa opzione e automaticamente spegnere il generatore. • In molti cicli, è possibile regolare manualmente questa opzione, che incidono visibilmente tempo di lavaggio del pannello per ottenere risultati (vedi pagina 26 per maggiori informazioni).
10 **RAPIDOTASTO SELEZIONE**	Per capi poco sporchi che si vogliono subito pronti e meno di 2 kg. che servono velocemente. Ci vogliono circa minimo di 15 minuti, ma i valori indicati possono variare a seconda della pressione dell'acqua, durezza dell'acqua, la temperatura dell'acqua, temperatura, tipo e quantità di biancheria e grado di sporco, carico detersivo utilizzato sbilanciato, fluttuazione nella fornitura di energia elettrica e opzioni aggiuntive selezionate. • Premere ripetutamente il pulsante per scegliere il tempo di ciclo: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → 70min → 80min → 90min → Off ⚠ AVVERTENZA Il detergente in polvere / liquido deve essere meno di 20 g (per il carico di 2 kg) o il detersivo può restare sui vestiti.
11 **AVVIO/PAUSA PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
12 **TASTO POWER**	Premere una volta per accendere la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:24 2011-11-03 1:26:19

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temp.** e **Risciacquo** contemporaneamente per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Sicurezza bambini".

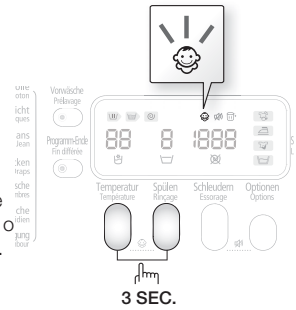

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Power.** La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Audio spento

La funzione di eliminazioni dei suoni può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, l'audio viene disattivato in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Audio spento, premere i tasti **Centrifuga** e **Opzioni** contemporaneamente per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Audio spento".

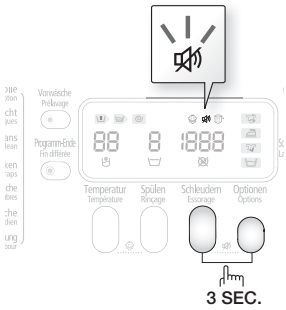

Avvio Ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa.** L'indicatore "Avvio Ritardato" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:25 2011-11-03 1:26:20

Eco lavaggio

Eco Lavaggio permette al detergente di distribuirsi in modo uniforme e penetrare i tessuti più velocemente e più in profondità

La funzione bolla è disponibile in tutti i cicli ad eccezione del ciclo Eco Pulizia Cestello e la funzione disponibile è la seguente.

Ciclo di lavaggio	Funzione bolle	Annullamento della funzione bolla
Cotone, Sintetici, Jeans, Trapunte/ Lenzuola, Capi scuri, Ogni Giorno	Disponibile	Disponibile
Eco Wash, Outdoor Care, Pelli Sensibili, Lana, Lavaggio a mano		Non disponibile
Eco pulizia cestello	Non disponibile	-

Una funzione di diverse bolle possono essere applicati a seconda del corso. Eco Lavaggio la selezione è predefinita. Premere una volta per deselezionare l'opzione bolla, premerlo nuovamente per selezionare l'opzione bolla.

1. Aprire il portello, porre la biancheria all'interno della vasca di lavaggio e chiudere il portello.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Selezionare una funzione.
4. Posizionare la giusta quantità di detersivo e ammorbidente all'interno del vano corrispondente a seconda della quantità di biancheria e chiudere il cassetto del detersivo.
   - Aggiungere la quantità di detersivo nello scomparto Ⅱ, e aggiungere l'ammorbidente nello scomparto ❀ appena sotto la linea di base della fibra di ammorbidente (MAX) di "A")
   - Quando il ciclo Prelavaggio è selezionato, aggiungere detersivo anche nello scomparto Ⅰ.

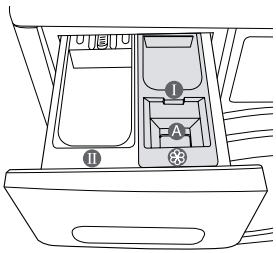

Per utilizzare detersivo liquido, lasciare la casella di detersivo liquido nel cassetto (consultare "Detersivo liquido" a pagina 30).

Non aggiungere il detersivo in polvere nel vano del detersivo liquido.

5. Premere il tasto Avvio/Pausa.
   - Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il lavaggio.
   - La quantità di biancheria viene rilevata automaticamente e la biancheria viene lavata.
   - Una volta che una operazione di lavatrice inizia, non è possibile aggiungere o selezionare la funzione bolle.

- Sufficienti bolle sono generate con la quantità specificata di detersivo.
- Pulire il filtro frequentemente. La pulizia periodica aiuta a generare bolle sufficienti.
- A seconda del detersivo e biancheria, le bolle possono essere assorbite e sembrare in piccola quantità.
- Anche se le bolle vengono generate una volta che il programma si avvia, potrebbero essere necessari diversi minuti per poterle vedere.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:26 2011-11-03 1:26:23

Impostazione del lavaggio con il Selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung “Fuzzy Control”. Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell’acqua.
2. Premere il tasto **Power.**
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l’ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Cotone, Sintetici, Jeans, Trapunte/Lenzuola, Capi scuri, Ogni Giorno e Pelli Sensibili. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Cotone, Sintetici, Jeans, Trapunte/Lenzuola, Capi scuri, Ogni Giorno, Eco pulizia cestello, Eco Wash, Outdoor Care, Pelli Sensibili, Lana, Lavaggio a Mano. Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l’avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall’avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungere uno o più capi al bucato.

1. Premere il tasto Avvio/Pausa per sbloccare lo sportello.

Lo sportello non può essere aperto quando l’acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell’acqua è troppo alto.

2. Una volta aggiunti i capi chiudere lo sportello, premere il tasto **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Dopo che il ciclo totale è terminato, il display mostrerà "End" per 5 minuti, e poi la potenza si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:27 2011-11-03 1:26:23

lavaggio di un carico di biancheria

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto Power.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temp..** per selezionare la temperatura desiderata.
   (Freddo, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
8. Premere il pulsante **Risciacquo** per selezionare il numero richiesto di cicli di risciacquo.
   Il numero massimo di risciacqui è cinque.
   La durata del lavaggio aumenta di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
   La funzione arresto in ammollo permette di rimuovere i capi ancora bagnati dalla lavabiancheria. (: Esclusione centrifuga, : Arresto in ammollo)
10. Premere il pulsante **Avvio Ritardato** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto Avvio/Pausa per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente i capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:28 2011-11-03 1:26:24

Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico	
Modello	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Cotone - sporco medio/leggero - sporco intenso	8,0 kg	7,0 kg
Sintetici	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Trapunte/Lenzuola	2,0 kg	2,0 kg
Outdoor Care	2,0 kg	2,0 kg
Lana	2,0 kg	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
  Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile che il tempo di lavaggio venga prolungato, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.
- Per lenzuola e trapunte, si consiglia una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

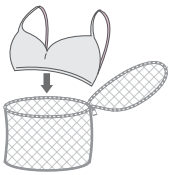

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

ATTENZIONE Non utilizzare la lavabiancheria con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e causare incidenti o lesioni.

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Tenere presente quanto segue quando si utilizza il programma Lana.

- Utilizzare un detersivo liquido neutro solo per la lana.
- Quando si utilizza un detersivo in polvere, può rimanerne un po' sulla biancheria e causare danni al materiale (lana).

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:29 2011-11-03 1:26:24

lavaggio di un carico di biancheria

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

NON aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.
3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀ se necessario.

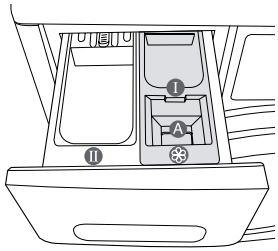

ATTENZIONE Non aggiungere polvere / **detergente** liquido al vano di ammorbidente (❀).

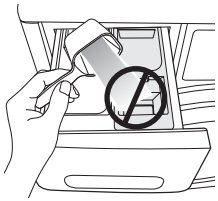

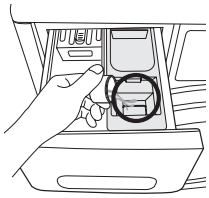

4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⅰ .

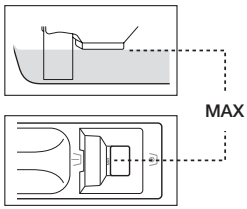

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, prevenendo così un eventuale blocco con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Fare attenzione che l'ammorbidente non trabocchi, quando si chiude il cassetto del detersivo dopo l'aggiunta di ammorbidente nel comparto di risciacquo.

Detersivo liquido (solo alcuni modelli)

Per utilizzare il detersivo liquido, inserire il vano detersivo liquido nella sezione di lavaggio principale del cassetto del detersivo e versare detergente liquido nel vano del detersivo liquido.

- Non riempire oltre la linea MAX.
- Quando si usa il detersivo in polvere, rimuovere il vano del detersivo liquido dalla vaschetta del detergente. Non aggiungere il detersivo in polvere nel vano del detersivo liquido.
- Dopo un lavaggio, un po' liquido può rimanere nel cassetto del detersivo.

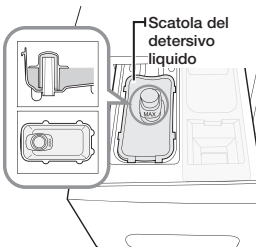

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec5:30 2011-11-03 1:26:24

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

ECO PULIZIA CESTELLO

Questo ciclo è di auto-pulizia che rimuove muffe che possono verificarsi all'interno della lavatrice.

1. Premere il tasto **Power**.
2. Ruotare il Selettore Programma al ciclo ECO Pulizia Cestello.
   - È solo possibile utilizzare la funzione Avvio Ritardato.
   - La temperatura dell'acqua durante ECO Pulizia Cestello è impostata a 70 ˚C.

   Non è possibile modificare la temperatura.
   - Imposterà automaticamente cotone 30 ˚C a metà programma del livello d'acqua quando viene inserito un capo.

3. Posizionare la giusta quantità di detersivo nella vaschetta detersivo Ⅱ e richiudere il cassetto detersivo (durante la pulizia del cestello con un detergente).
   - Assicurarsi di utilizzare l'agente di pulizia raccomandato per la pulizia del cestello.
   - Vi sono agenti di pulizia detergente in polvere e liquidi. Il detergente liquido-tipo è disponibile solo con la scatola di detersivo liquido (opzione).

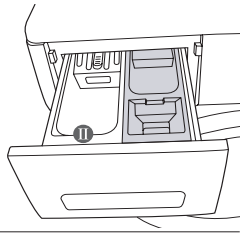

4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.
   - Se si preme il tasto **Avvio/Pausa** inizia il ciclo Eco Pulizia Cestello.

ATTENZIONE

- Utilizzo del ciclo ECO Pulizia Cestello, è possibile pulire il cestello senza l'utilizzo di un agente di pulizia.
- Non usare mai il ciclo ECO Pulizia Cestello quando la biancheria è nella lavatrice. Questo può causare problemi alla lavatrice.
- **Nel ciclo ECO Pulizia Cestello, non usare mai un normale detergente.**
- **Utilizzare solo 1 / 10 della quantità dell'agente di pulizia del cestello raccomandato dal costruttore del detergente.**
- Dal momento che si utilizza un agente sbiancante al cloro, questo può scolorire il prodotto, assicurarsi di usare solo sbiancanti con ossigeno.
- Detergente in polvere: Utilizzare un [agente sbiancante tipo polvere] o un [detergente solo per pulizia del cestello].
- Detergente di pulizia liquido: Utilizzare un [ossigeno liquido-tipo candeggina] o una [detergente per pulizia tamburo solo].

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec6:31 2011-11-03 1:26:26

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

La funzione allarme automatico ECO Pulizia Cestello

- Se l'indicatore“ECO Pulizia Cestello” sul display sono accese dopo un lavaggio, indicano che è necessaria la pulizia del cestello. In questo caso, togliere la biancheria dalla lavatrice, accendere l'unità e pulire il cestello eseguendo il ciclo ECO Pulizia Cestello.
- Se non eseguite il ciclo ECO Pulizia Cestello l'indicatore“ECO Pulizia Cestello”sul display sono spenti. Tuttavia l'indicatore“ECO Pulizia Cestello” sul display sono di nuovo accesi dopo che sono stati eseguiti due lavaggi. Tuttavia questo può causare problemi alla lavatrice.
- Sebbene in generale l'allarme automatico ECO Pulizia Cestello appare una volta al mese o circa, la frequenza può differire a seconda del numero di volte che la lavatrice viene utilizzata.

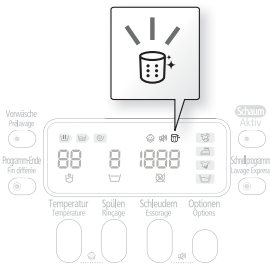

- **In caso di allarme, pulire anche il filtro (vedere "Pulizia del filtro" alla sezione a pagina 34). In caso contrario, le prestazioni della funzione bolla può più in basso.**

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall’alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro premendo verso il basso e tirando la maniglia.

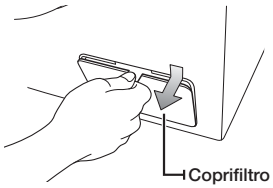

3. Aprire il tappo dello scarico di emergenza tirandolo.

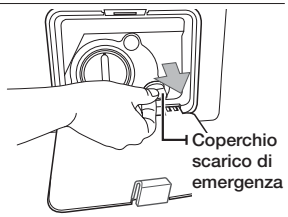

4. Tenere il tappo al termine del tubo di scarico di emergenza e lentamente tirarlo fuori di circa 15 cm.
5. Svuotare l’acqua in un recipiente.

   L'acqua rimanente può essere di più di quanto ci si aspetta. Preparare una grande ciotola.
6. Reinserire il tappo di scarico di emergenza e il tubo di scarico.
7. Rimontare il coprifiltro.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec6:32 2011-11-03 1:26:26

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere la leva di sgancio posta al centro della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere il divisore risciacquo e il vano del detersivo liquido (opzionale) dal cassetto del detersivo.

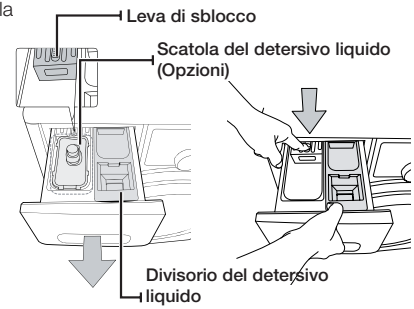

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

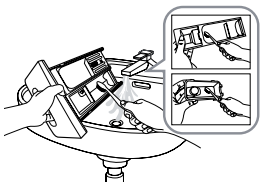

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Sostituire il divisore di risciacquo e il vano di detersivo liquido (opzionale) spingendolo con fermezza nel cassetto.
6. Rimettere la vaschetta nello scomparto.
7. Per rimuovere ogni traccia di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

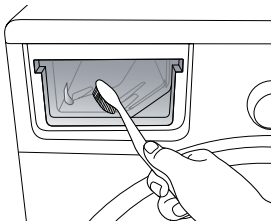

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec6:33 2011-11-03 1:26:28

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio "5E". (Vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" alla pagina precedente.)

ATTENZIONE Prima della pulizia del filtro, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione.

1. Rimuovere prima l'acqua rimanente (vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" a pagina 32.)

   Se si separa il filtro senza svuotare l'acqua rimasta, l'acqua restante può fuoriuscire.
2. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
3. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente.
4. Svitare il tappo del filtro detriti.

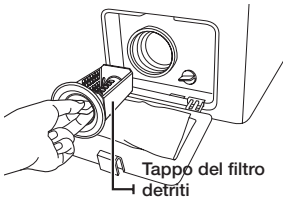

5. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
6. Rimontare il tappo del filtro detriti.
7. Rimontare il coprifiltro.

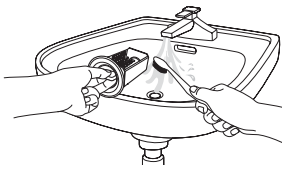

ATTENZIONE Non aprire il tappo del filtro mentre la macchina è in funzione altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua calda.

- Assicurarsi di sostituire il coperchio del filtro dopo la pulizia del filtro. Se il filtro è fuori dalla macchina, la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente o perdere acqua.
- Il filtro deve essere completamente assemblato dopo la pulizia del filtro.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec6:34 2011-11-03 1:26:28

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

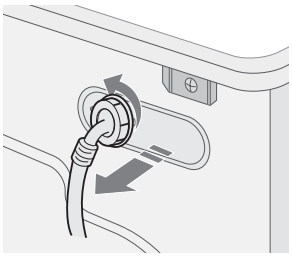

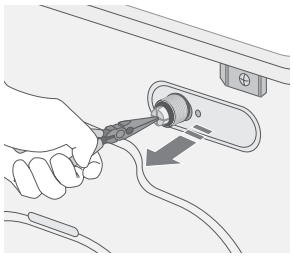

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegarla. L'acqua residua infatti può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma Rapido e aggiungere candeggina nell'apposita vaschetta. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata risposta in un luogo con temperature estremamente basse, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec6:35 2011-11-03 1:26:29

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre.	• Assicuratevi che la lavatrice abbia completato lo scarico e che il cestello sia vuoto. • Assicuratevi che la spia che indica che lo sportello è bloccato sia spenta. La spia si spegne dopo che lo scarico è stato completato.
La pompa di scarico genera un rumore strano.	• Verificare se la pompa di scarico è bloccata da greggi o sporcizia. Pulire il filtro per eliminare il rumore.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec7:36 2011-11-03 1:26:29

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella e tentare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua Pulire filtro a retina del tubo dell'acqua (si veda pag.25 del presente manuale).
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.
Sud	• Ciò si verifica quando viene rilevata troppa schiuma. È anche visualizzato mentre la formazione di schiuma è stata rimossa. Quando la rimozione è terminata, il normale ciclo procede (Questa è una delle normali operazioni. Si tratta di un errore di prevenzione per guasti non sentiti).
Uc	• Se la tensione della potenza erogata è instabile, la lavatrice verrà messa in pausa per proteggere i propri dispositivi elettrici. • Se la tensione fornita è corretta, il ciclo riprende automaticamente.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec7:37 2011-11-03 1:26:29

calibrazione della lavabiancheria

MODALITÀ DI CALIBRAZIONE

La lavabiancheria Samsung rileva automaticamente il peso del bucato nel cestello. Per una rilevazione del peso più accurata, eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione. Per eseguire la Modalità di calibrazione, seguire questi passaggi.

1. Rimuovere il bucato o qualsiasi altro elemento dal cestello e spegnere la lavabiancheria.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti **Temp** e **Avvio Ritardato**, quindi premere il tasto **Power**. La macchina si accende.
3. Premere **Avvio/Pausa** per attivare la "Modalità di calibrazione".
4. Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine della "Modalità di calibrazione", sul display appare il messaggio "End (En)" (Fine) la macchina si arresta automaticamente. La lavabiancheria è pronto per l'uso.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec7-1:38 2011-11-03 1:26:29

TABELLA PROGRAMMI

(●opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)		Detersivo			Temp max (°C)	Velocità centrifuga (MAX) rpm	
	WF1804 WF1802	WF1704 WF1702	Prelavaggio	lavaggio	Ammorbi-dente		WF1804 WF1704	WF1802 WF1702
Cotone	8,0	7,0	●	sì	●	95	1400	1200
Sintetici	3,0	3,0	●	sì	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	3,0	●	sì	●	60	800	800
Trapunte/Lenzuola	2,0	2,0	●	sì	●	40	800	800
Capi scuri	4,0	3,0	●	sì	●	40	1200	1200
Ogni Giorno	4,0	3,0	●	sì	●	60	1400	1200
Eco pulizia cestello	-	-	-	sì	-	70	400	400
Eco Wash	4,0	3,0	-	sì	●	40	1200	1200
Outdoor Care	2,0	2,0	-	sì	●	40	1200	1200
Pelli Sensibili	4,0	3,0	●	sì	●	95	1400	1200
Lana	2,0	2,0	-	sì	●	40	800	800
Lavaggio a mano	2,0	2,0	-	sì	●	40	400	400

PROGRAMMA	Eco lavaggio	Avvio Ritar-dato	Rapido	Stiro Facile	Intensivo	Ammollo	Durata del ciclo di lavaggio (min)
Cotone	●	●	●	●	●	●	130
Sintetici	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Trapunte/Lenzuola	●	●	-	●	●	●	99
Capi scuri	●	●	-	●	●	-	79
Ogni Giorno	●	●	-	●	-	●	55
Eco pulizia cestello	-	●	-	-	-	-	86
Eco Wash	●	●	-	●	●	-	94
Outdoor Care	●	●	-	-	-	-	79
Pelli Sensibili	●	●	-	●	●	●	133
Lana	●	●	-	-	-	-	35
Lavaggio a mano	●	●	-	-	-	-	31

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 15 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo gli Standard IEC60456/EN60456.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 38).
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
4. Se la funzione lavaggio intensivo è attiva, la durata del ciclo selezionato verrà incrementata.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec8:39 2011-11-03 1:26:29

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura, e lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec9:40 2011-11-03 1:26:30

SCHEDA DEI MODELLI DI LAVABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010

Samsung				
Nome modello			WF1804Y / WF1804W	WF1802Y / WF1802W
Capacità		kg	8	
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	195	195
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	1,14	1,14
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,77	0,77
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,59	0,59
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo left on (P_l)		W	5	5
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10800	10800
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	B
Velocità massima della centrifuga		rpm	1400	1200
Umidità residua		%	53	53
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60 ˚C e a 40 ˚C + intensivo + Eco Bubble[4]	
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	211	209
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	139	142
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	134	137
Tempo ponderato in modo left on		min	2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	78	78
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità[5]	mm	600	
Peso netto		kg	70	69
Peso lordo		kg	72	71
Peso imballaggio		kg	2	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400	
Frequenza		Hz	50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60 °C e a 40 ˚C, che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'intensivo' ai programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C', sono i più efficienti per questo tipo di bucato (rispetto al consumo idrico ed energetico).
   La funzione 'Eco Bubble' si attiva sempre con i programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C'.
   Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 38).
   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può diferire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec9:41 2011-11-03 1:26:33

SCHEDA DEI MODELLI DI LAVABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010

Samsung				
Nome modello			WF1704Y / WF1704W	WF1702Y / WF1702W
Capacità		kg	7	
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	173	173
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	0,99	0,99
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,72	0,72
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,51	0,51
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo left on (P_l)		W	5	5
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	9400	9400
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	B
Velocità massima della centrifuga		rpm	1400	1200
Umidità residua		%	53	53
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60 °C e a 40 °C + intensivo + Eco Bubble[4]	
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	221	219
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	119	122
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	114	117
Tempo ponderato in modo left on		min	2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		(dB (A) re 1 pW)	61	61
Centrifuga		(dB (A) re 1 pW)	78	78
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità[5]	mm	600	
Peso netto		kg	69	68
Peso lordo		kg	71	70
Peso imballaggio		kg	2	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400	
Frequenza		Hz	50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec9:42 2011-11-03 1:26:33

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60 °C e a 40 ˚C, che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'intensivo' ai programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C', sono i più efficienti per questo tipo di bucato (rispetto al consumo idrico ed energetico).
   La funzione 'Eco Bubble' si attiva sempre con i programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C'.
   Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 38).
   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può diferire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WF1804WP-03025E-04_IT.indd Sec9:43 2011-11-03 1:26:33

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)

Cod. N. DC68-03025E-04_IT